

天ぷらなどの調理中はその場を離れないでください


油が過熱して出火

事例

木造平屋住宅から出火して全焼し、1人が両手などにやけどを負った。(2008年12月 栃木県)

原因

ガスコンロに天ぷら鍋をかけたまま放置したため、鍋の油が過熱して出火したものです。

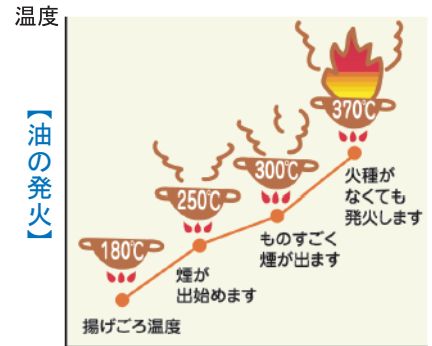

時間

天ぷら油は油温が370°C以上になると火種がなくても発火します。

油脂で汚れたグリルから出火

事例

集合住宅の一室から出火して同室を全焼し、1人が煙を吸うなどして病院に搬送された。(2008年12月 石川県)

原因

魚焼きグリルを清掃していなかったため、受け皿にたまった油脂が過熱して出火したものです。



天ぷらなど調理中はその場を離れないでください。離れる時は必ず火を消してください。

グリルの使用後や連続使用の際は、グリル受け皿や焼き網、下火カバーなどにたまった脂や食品くずは取り除いてください。

未接続のガス栓は、誤開放しないように注意してください。また、使用しないガス栓には閉栓カバーをつけるなど誤開放を防止してください。服の袖などに火が移りますので近づき過ぎないでください。


未接続のガス栓から漏れたガスに引火

事例

ガスコンロとその周辺を焼く火災が発生した。(2010年3月 山形県)

原因

ガスコンロに接続していないガス栓を誤って開いたため、漏れたガスにコンロの火が引火したものです。

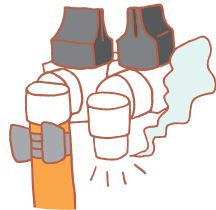

カセットコンロは、注意して正しく使いましょう

ガスコンロ上のカセットコンロが爆発

事例

台所に置いていたカセットコンロのガスボンベが破裂し、ベランダの窓ガラスが割れるなどし、1人が顔と首に軽いやけどを負った。(2009年1月 福岡県)

原因

カセットコンロをガスコンロの排気口の上に置いたまま魚焼きグリルを使用したため、ボンベが過熱して破裂したものです。



実験) ガスコンロにカセットコンロを熱せると、これ

ボンベを誤って装着して出火

事例

使用中のカセットコンロから火が出た。(2007年12月 大阪府)

原因

カセットコンロにボンベをセットするとき、「切り欠」部分を反対側にはめ込んだためガスが漏れてしまいました。間違いに気付いてセットし直して点火した際、内部に溜まっていたガスに引火したものです。



コンロやストーブなどの熱源の上に置かないでください。使用中はその場を離れないでください。カセットコンロ周辺に燃えやすいものを置かないでください。カセットボンベは正しく装着してください。

製造から長期間経過したカセットコンロやボンベは使用を控えてください。部品の劣化によりガス漏れが生じる可能性があります。

⚠️ このマークは、取り扱いを誤った場合、重篤な被害を負うことが予想されますので注意をお願いします。

