

News Release

春に自転車の事故が多く発生しています

～正しい乗り方と乗車前確認・定期点検で事故を防ぎましょう～

自転車^{*1}で通勤、通学を始める人も多いこれからの季節、使用する機会が増えるとともに、自転車による事故が多く発生しています。

NITE（ナイト）が収集した自転車に関する製品事故件数^{*2}は平成23年度から平成27年度までの5年間に合計405件ありました。このうち約8割（316件）は、前歯の折損や手足の骨折などの重傷^{*3}（151件）やすり傷などの軽傷^{*3}（165件）を伴っています。被害者を年代別にみると、10歳代が最も多く、次いで30歳代・40歳代となっており、重軽傷事故の約半数（154件）は使用を開始してから1年未満に発生している状況です。なお、405件の中には電動アシスト自転車のバッテリー火災が13件^{*4}含まれています。

自転車は、誤った乗り方や部品組み付けの不具合が走行中の転倒事故につながりやすく、事故が発生するとけがをする割合の高い製品です。今一度、自転車の正しい乗り方や乗車前の確認項目などの気をつけるポイントを確認して、事故を未然に防ぎましょう。

■ 主な事故事例と注意事項

- 自転車で通学途中、前輪に異物を挟み込み前輪がロックしたため、バランスを崩して前方に転倒し、前歯を折った。（平成27年6月、長野県、10歳代・男性、重傷）
⇒ハンドルに買い物袋や傘などをぶら下げて自転車に乗らないでください。買い物袋や傘が前輪に巻き込まれると、前輪がロックするおそれがあります。
- 通信販売で購入した自転車（スポーツ車）の前輪を固定する際に、クイックリリース（クイックリリース）レバーを使用せず、調整ナットの締め付けのみで行ったため、走行中に固定が緩み前輪が脱落して転倒し、右肩にけがを負った。（平成27年4月、大阪府、30歳代・男性、軽傷）
- 自転車のペダル締め付けが不十分であったため、走行中に右ペダルがクランクから外れバランスを崩して転倒し、鎖骨を折った。（平成26年9月、岡山県、30歳代・男性、重傷）
⇒乗車前には必ず、車輪やペダルが正しく取り付けられているか、緩みやがたつきがないか確認してください。
- 使用者が、自転車（変速機なし）のチェーンが著しくたるんだ状態で立ちこぎ走行をしたため、チェーンが外れバランスを崩して転倒し、左手指を切断した。（平成26年7月、東京都、30歳代・男性、重傷）
⇒自転車に乗車する前に、チェーンにたるみがないか確認してください。たるんだまま乗車すると、走行中にチェーンが外れ、バランスを崩して転倒するおそれがあります。
- 使用者が、前ホークが変形した状態で自転車に乗り続けたため、走行中に前ホークが折れ、バランスを崩して転倒し、軽傷を負った。（平成26年7月、広島県、10歳代・男性、軽傷）
⇒自転車で電柱やブロック塀などに前方からぶつかった場合は、そのまま乗車せず、購入した販売店などで異常がないか点検を受けてください。また、定期的に、自転車整備士（自転車技士、自転車安全整備士）に点検をしてもらいましょう。



（写真）クイックリリースレバー



安全とあなたの未来を支えます

- (※1) 一般用自転車（シティ車及びスポーツ車）、子ども用自転車、折り畳み自転車、電動アシスト自転車を含む。
- (※2) 平成29年2月28日現在、重複、対象外情報を除いた製品事故発生件数。
- (※3) 本資料では、「治療に要する期間が30日以上の負傷」を「重傷」と定義し、「治療に要する期間が30日未満の負傷」を「軽傷」と定義する。
- (※4) (別紙3)「電動アシスト自転車のバッテリー火災について」参照。

1. 事故の発生状況

NITEが収集した製品事故情報のうち、平成23年度～平成27年度に発生した自転車による製品事故について、事故の発生状況を次の(1)～(6)に示します。

(1) 年度別及び被害状況別 事故件数

図1-1に「年度別 被害状況別の事故件数」、図1-2に「年度別 各被害状況の割合」を示します。

平成23年度～平成27年度に発生した自転車による製品事故は405件ありました。事故件数を年度ごとにみると、平成25年度以降減少していますが、平成27年度も、重傷事故25件、軽傷事故19件など56件の事故が発生しています。事故件数に対する各被害状況の割合をみると、毎年度、重軽傷事故の割合が8割前後となっており、5年間では重傷事故151件(37%)、軽傷事故165件(41%)となっています。そこで、(2)以降は重軽傷事故316件に焦点を当てて、事故の発生状況を見ていきます。

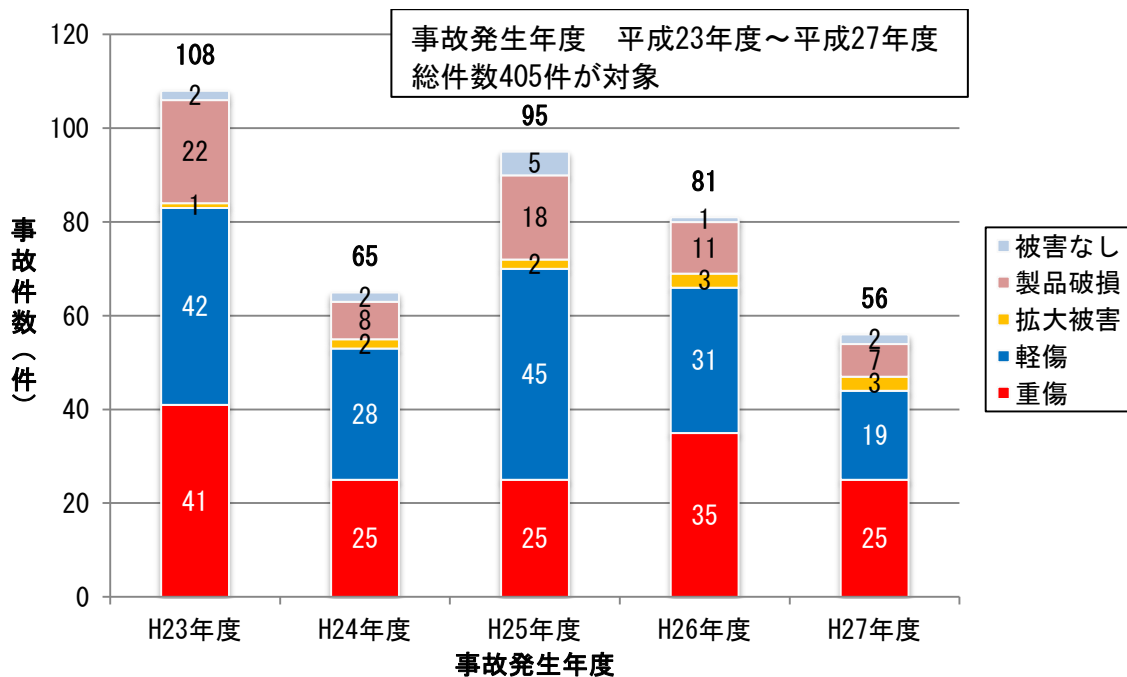


図1-1 年度別 被害状況別の事故件数

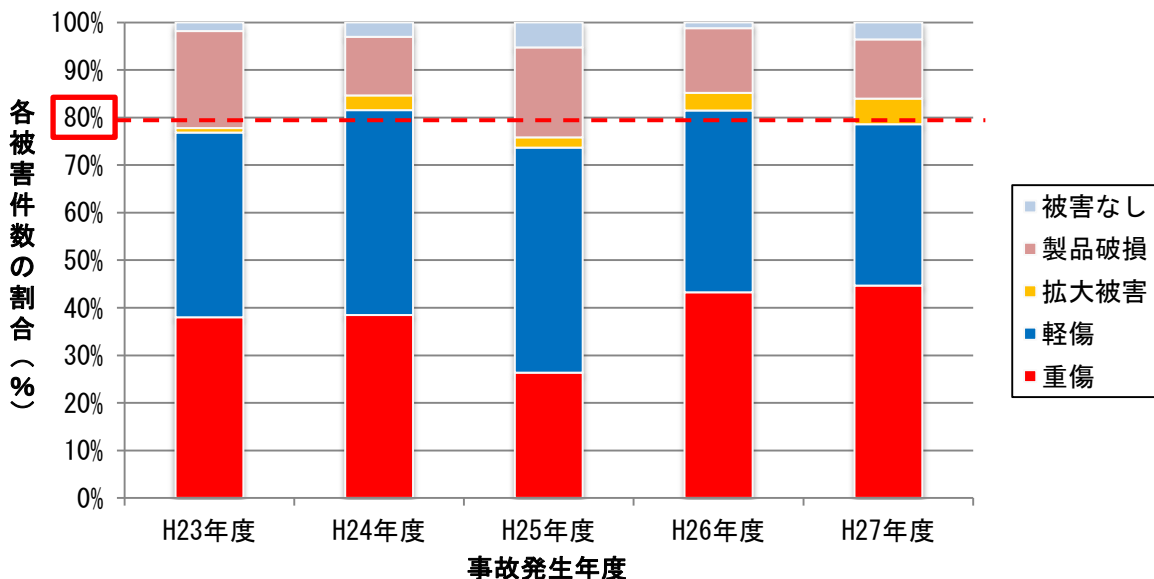


図1-2 年度別 各被害状況の割合

(2) 被害者の年齢別 重軽傷事故件数

図2に「被害者の年齢別 重軽傷事故件数」を示します。

10歳代が被害に遭った事故が最も多く、また30歳代・40歳代でも事故が多く発生しています。

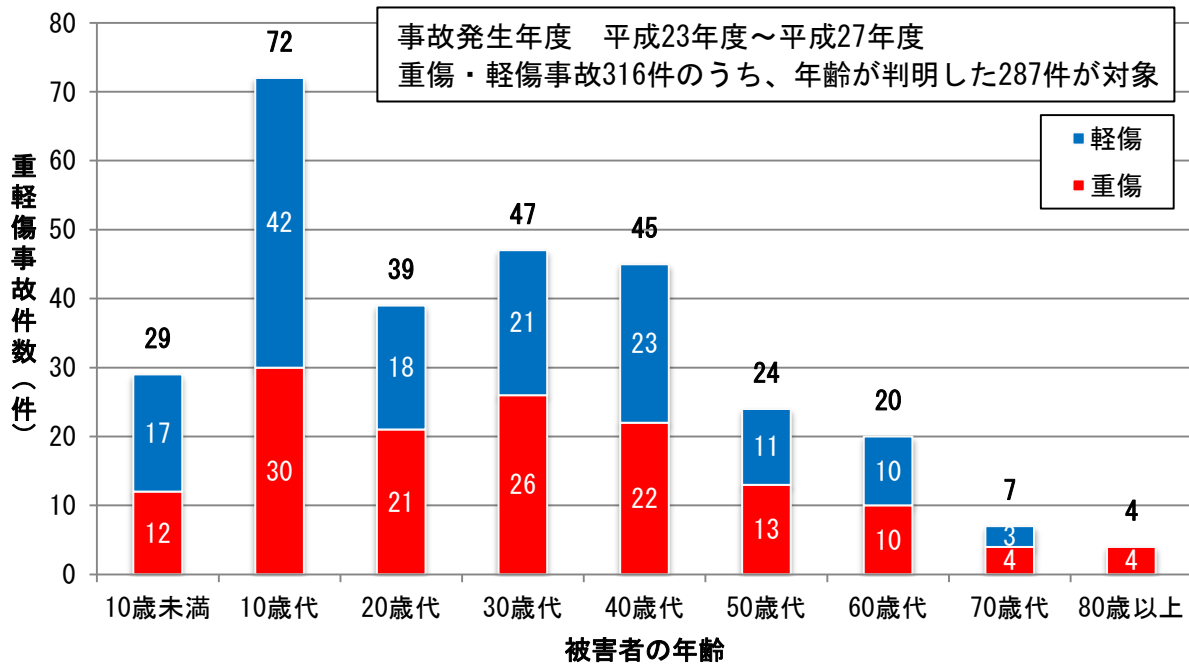


図2 被害者の年齢別 重軽傷事故件数

(3) 使用期間別 重軽傷事故件数

図3に「使用期間別 重軽傷事故件数」を示します。

使用期間が1年未満の製品で事故が多く発生しています。新しい自転車に乗り慣れていなかったり、初期の部品組み付けに不備があったりして事故に至ることが理由として挙げられます。

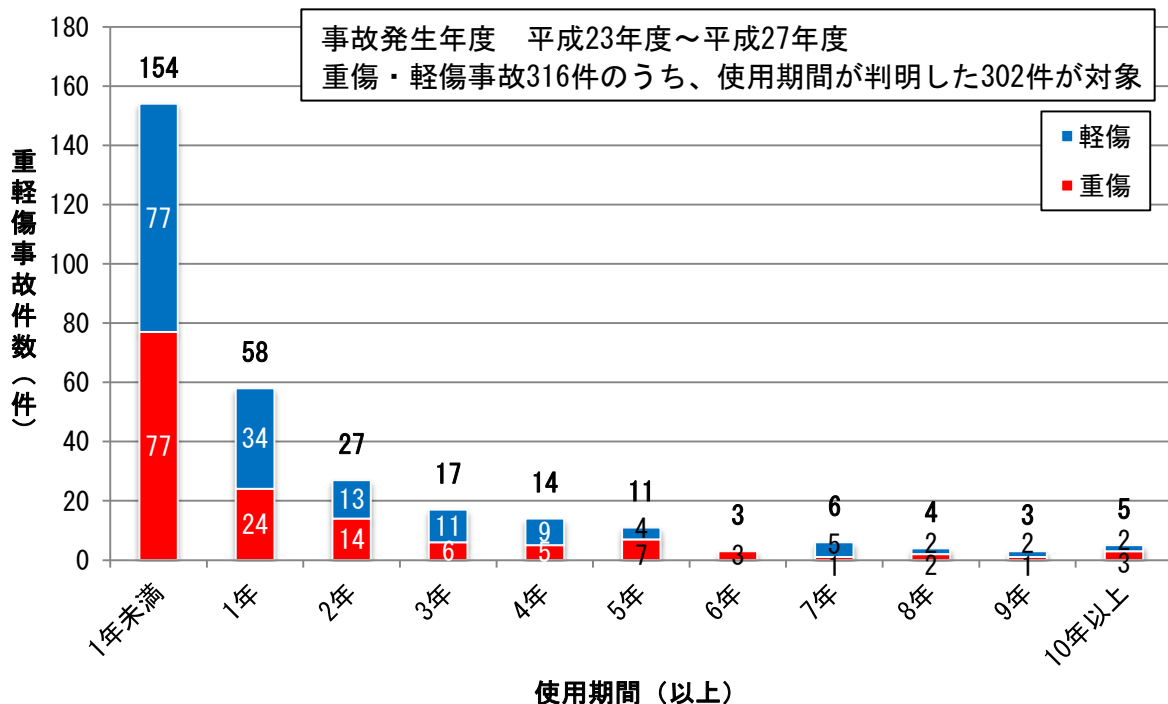


図3 使用期間別 重軽傷事故件数

(4) 事故発生月別 重軽傷事故件数

図4に「事故発生月別 重軽傷事故件数」を示します。

自転車の事故は、新しく自転車を購入したり、暖かくなって外出する機会が増えたりする4~5月に一気に増加します。

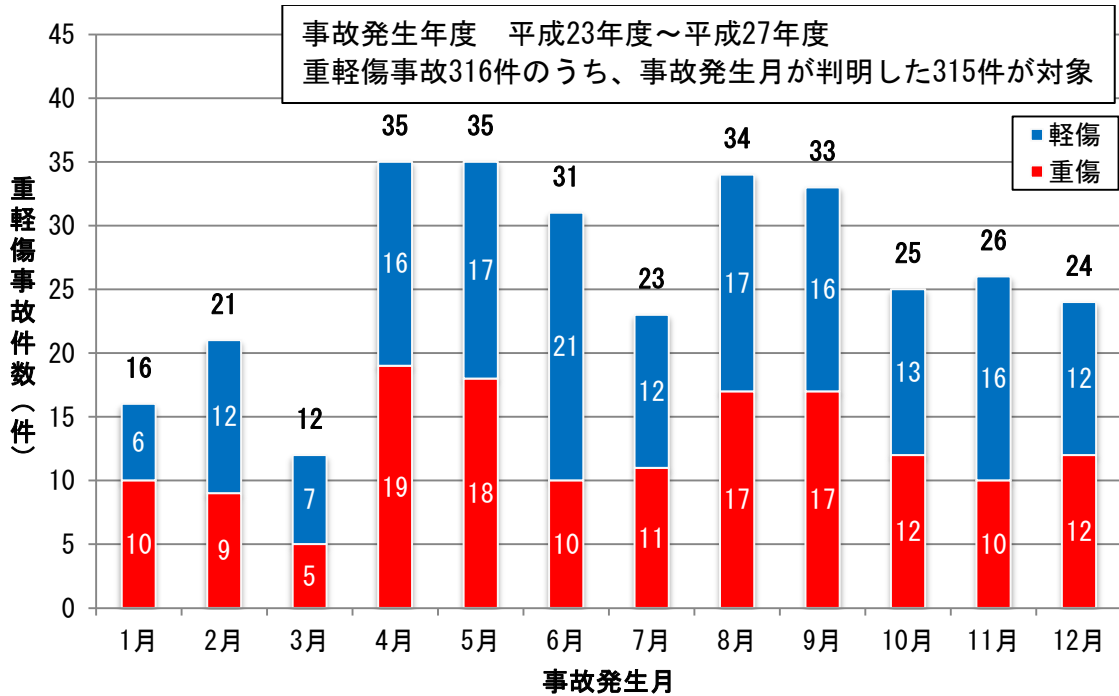


図4 事故発生月別 重軽傷事故件数

(5) 事故原因区分別 重軽傷事故件数

図5に「事故原因区分別 重軽傷事故件数」を示します。

事故原因区分（別紙1参照）に基づいて分類すると、

- 製品に起因する事故（事故原因区分 A、B、G3） 90件（28%）
- 製品に起因しない事故（事故原因区分 D、E、F） 97件（31%）
- 原因不明のもの（事故原因区分 G3を除く G） 113件（36%）
- 調査中のもの（事故原因区分 H） 16件（5%）

となっています。（事故原因区分 C の事故はありませんでした。）

自転車の事故は、事故発生当時の使用状況や事故品の状況が不明であったり、事故品やその部品が確認できなかつたりと、事故発生プロセスが特定できないため、原因不明の件数が多くなっています。

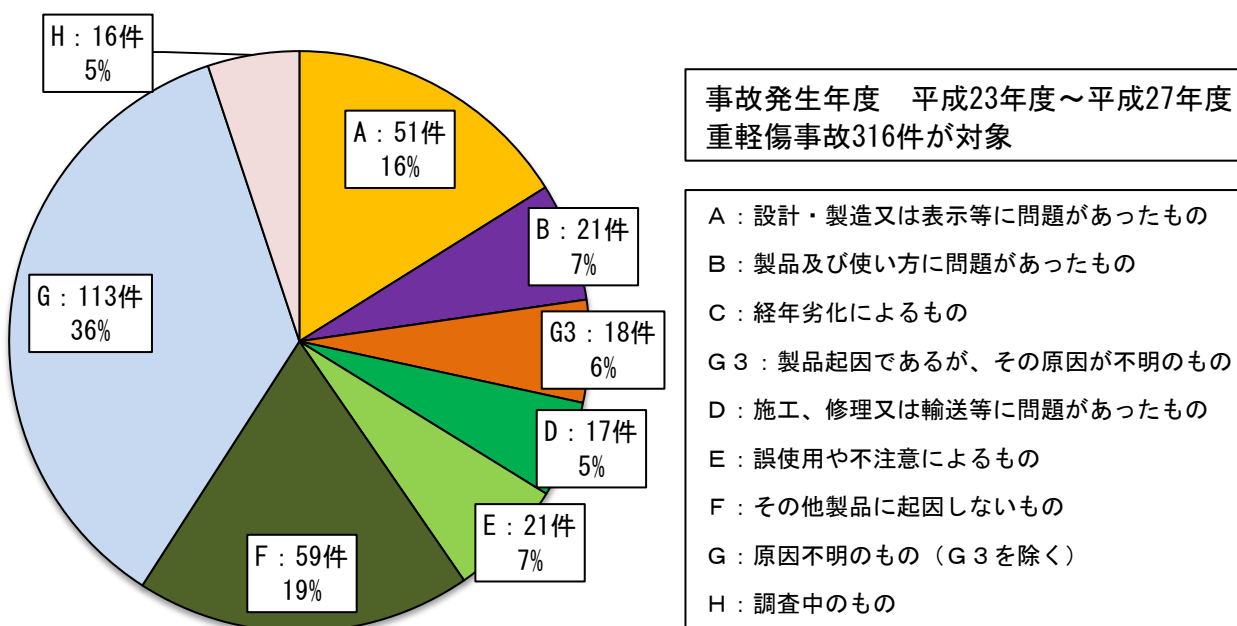


図5 事故原因区分別 事故件数

(6) 自転車の事故発生事象別 事故件数

図6-1に「自転車の各部の名称」を示します。図に示すように、自転車は多くの部品で構成されています。これらの名称を元に、図6-2に「自転車の事故発生事象別 事故件数」を示します。

自転車による製品事故では車輪に関係した事故が多く発生していますが、これを大別すると走行中に「車輪がロック」して（固定された状態で）転倒した事故と走行中に「車輪が外れ」て転倒した事故に分かれます。「車輪がロック」した事故は42件（重傷19件、軽傷23件）発生しており、「車輪が外れ」た事故は19件（重傷13件、軽傷6件）発生しています。その他、「前ホークが変形・破損」して走行中に転倒した事故（重傷10件、軽傷14件）や走行中に「ペダルが空転・脱落・破損」して転倒した事故（重傷10件、軽傷11件）、走行中に「チェーンの外れや破損」して転倒した事故（重傷11件、軽傷7件）などがあります。

「電動アシスト機能の不具合」により自転車が急発進して転倒した事故が3件ありますが、事故原因は全て「A：設計・製造又は表示等に問題があったもの」となっています^{※5}。

(※5) 電動アシスト自転車については、過去に、ペダルを強く踏み込んで急発進し、驚いてバランスを崩して転倒した事故が発生している（平成20年10月）が、今回の集計年度には、そのような事故情報は含まれていない。

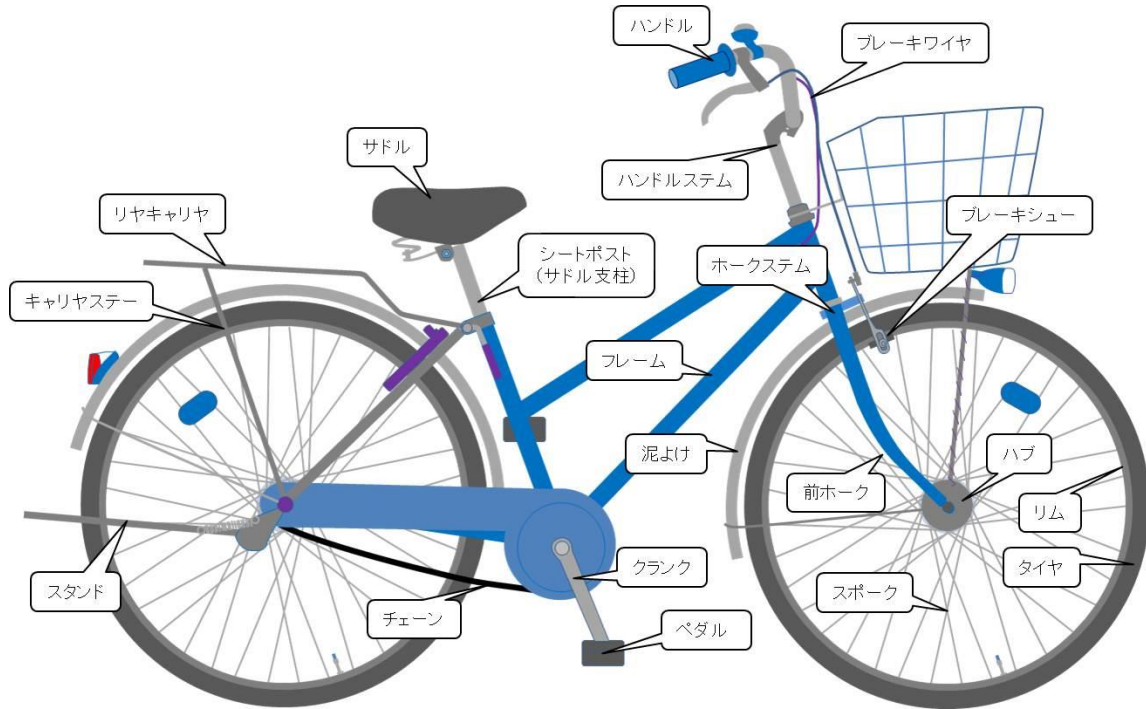


図 6-1 自転車の各部の名称

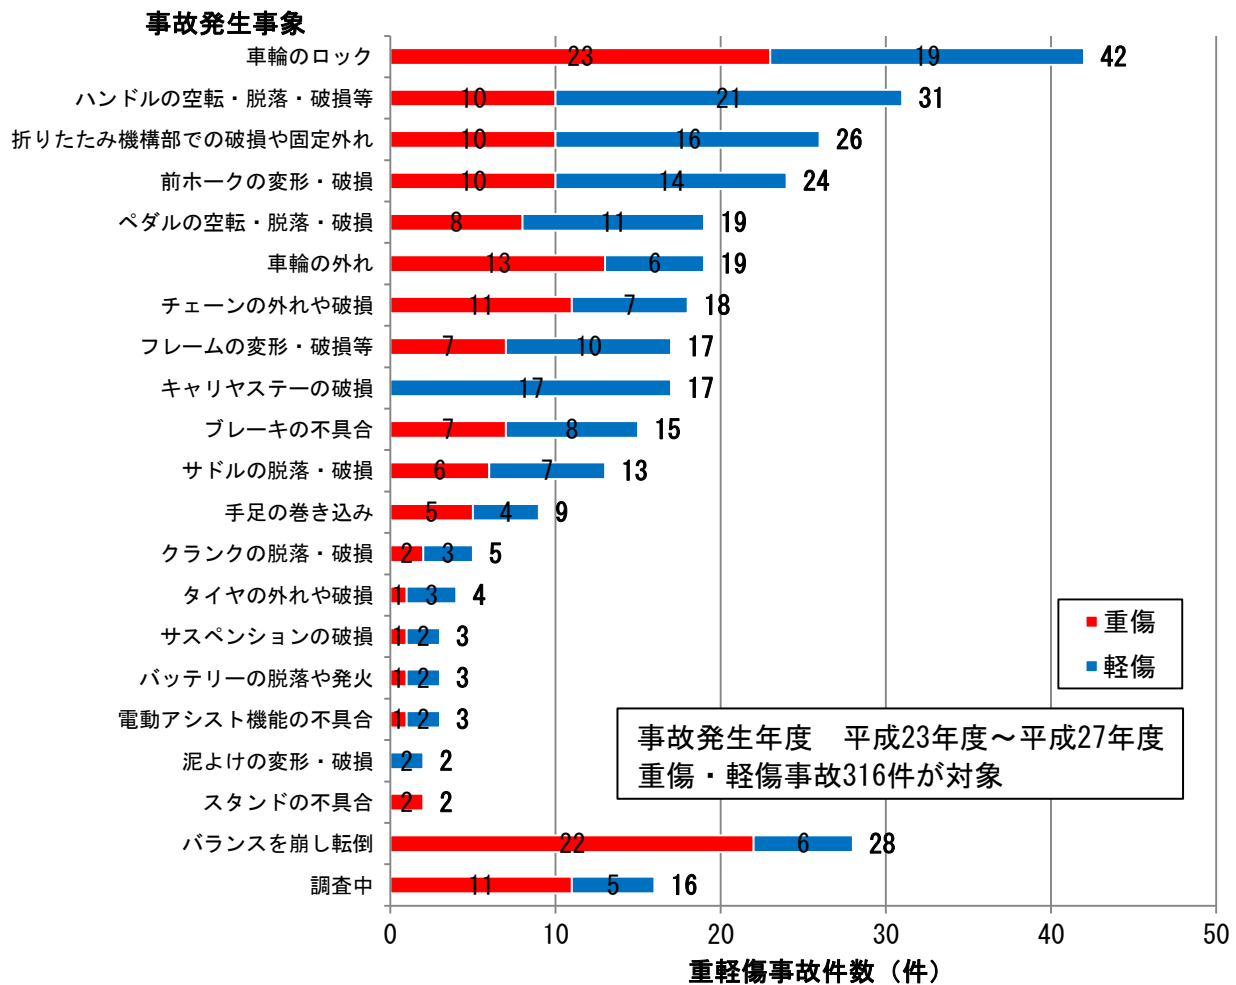


図 6-2 自転車の事故発生事象^{※6}別 事故件数

(※6) 事故発生事象について、「車輪のロック」とは、「異物などを挟み込んで車輪がロックした」ことを差す。また、「車輪の外れ」は、「フレームや前ホークから車輪が外れた」ことを差し、「タイヤの外れや破損」は「リムからタイヤが外れたり、パンク等でタイヤ内のチューブが破損したりした」ことを差す。

2. 自転車の事故事例と気をつけるポイント

① 走行中に車輪がロックして転倒し、けがをした

平成 27 年 6 月 4 日（長野県、10 歳代・男性、重傷）

【事故の内容】

自転車で通学途中、前輪がロックして前方に回転するように転倒し、前歯を折った。

【事故の原因】

前輪左側のスポーク 1 本が車輪の回転方向とは逆側に大きく変形していた。前輪に異物を挟み込み前輪がロックしたために、前方に転倒したと考えられる。


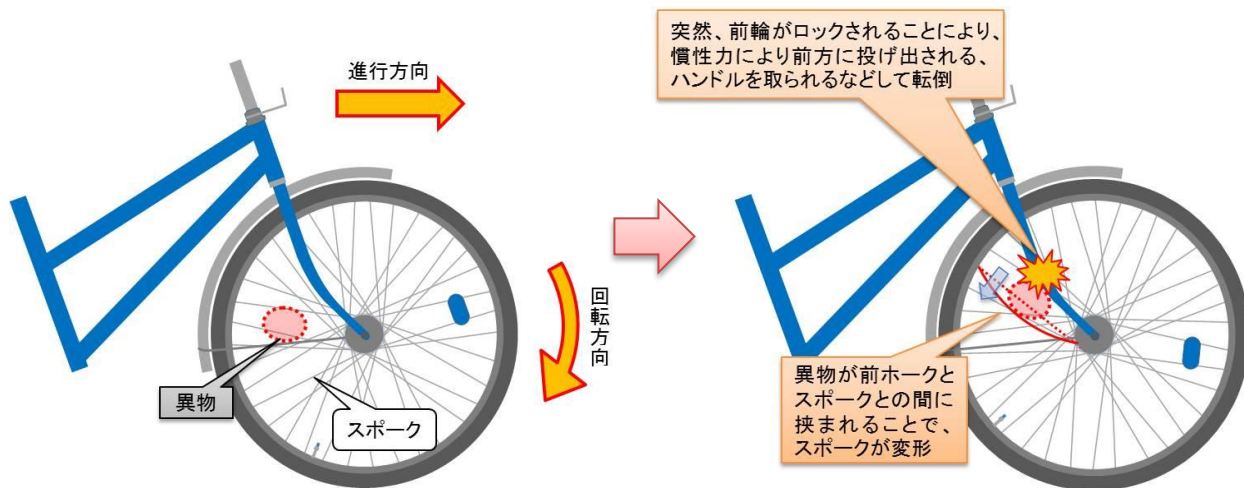


図 7 異物を巻き込んでスポークが変形する状況

自転車の気をつけるポイント① ～乗車時の確認～

○ハンドルに買い物袋や傘・杖などをぶら下げて自転車に乗らない

ハンドルに買い物袋などをぶら下げたり、傘や杖をつり下げたりして自転車に乗ると、買い物袋や傘が車輪に巻き込まれ車輪が固定されて一気にブレーキがかかったようになり、前方に転倒するため危険です。荷物はかごに入れ、傘や杖は携帯用の折り畳みタイプをかばんなどに入れるようにしてください。

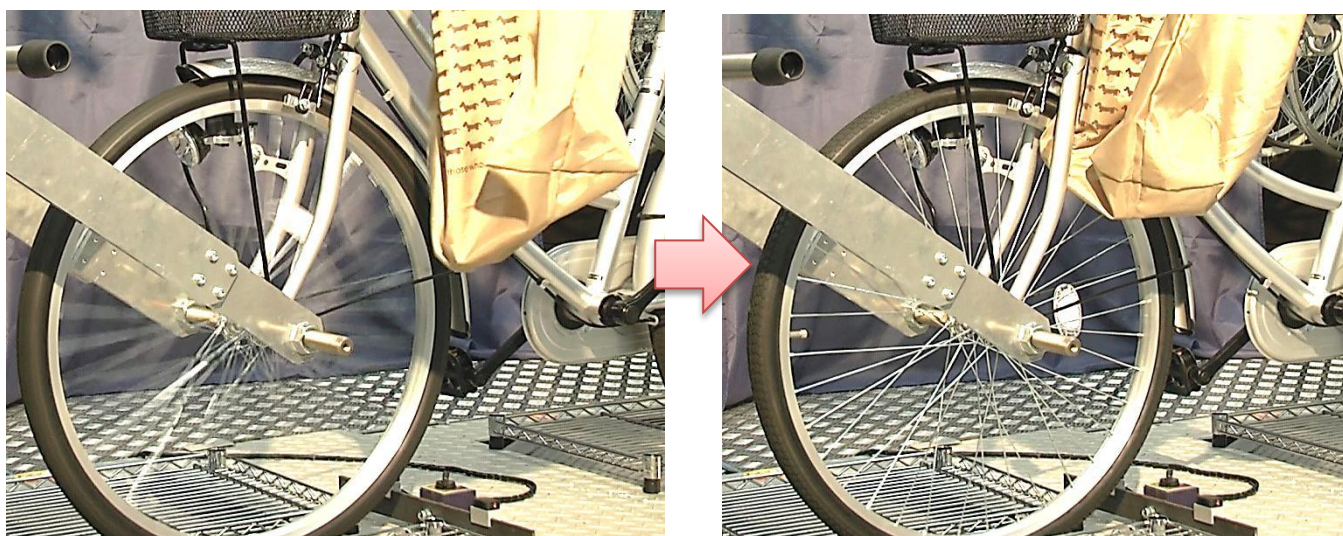

(写真 1) 買い物袋が前輪に巻き込まれる状況

② 走行中に車輪が外れて転倒し、けがをした
平成 27 年 4 月 2 日（大阪府、30 歳代・男性、軽傷）


【事故の内容】

通信販売で購入した自転車（スポーツ車）で走行中、前輪が外れて転倒し、右肩にけがを負った。


【事故の原因】

使用者が前輪を固定する際に、調整ナットの締め付けを行った後、最後にクイックリリースレバーを使用しなかったことから、2 か月間の使用のうちに固定が緩んで前輪が脱落し転倒したと考えられる。


なお、本体前ホーク部には「車輪が正しく確実に固定されているか確認する」旨の警告シールが貼付されていた。

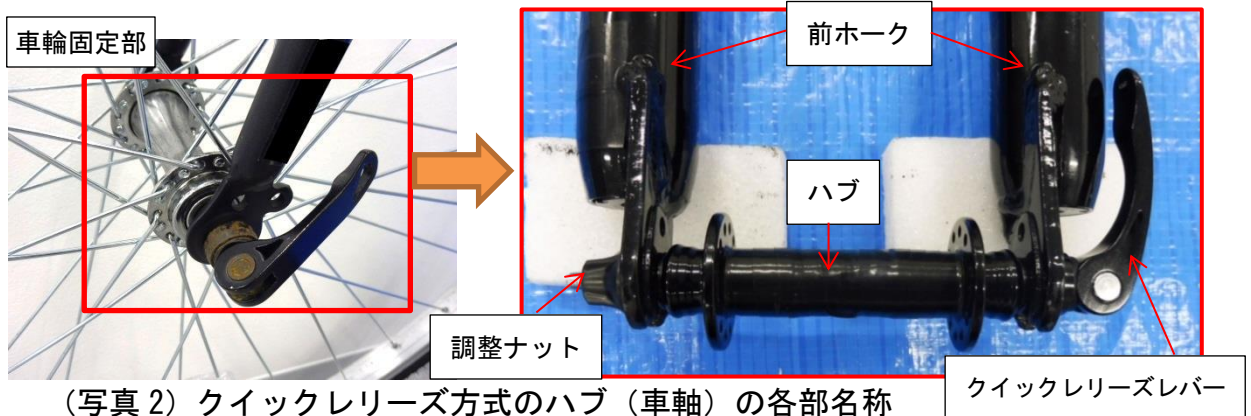

(写真 2) クイックリリース方式のハブ（車軸）の各部名称

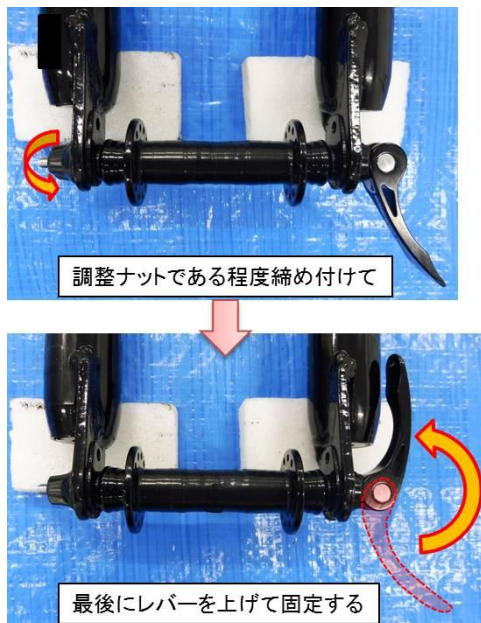

(写真 3) クイックリリース方式の正しい固定方法

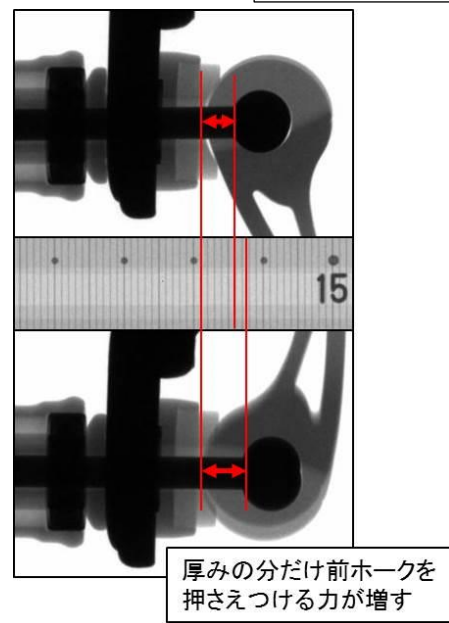

(写真 4) レバー開放時（上）とレバー固定時（下）

③ 走行中にペダルが外れて転倒し、けがをした
平成 26 年 9 月 25 日（岡山県、30 歳代・男性、重傷）

【事故の内容】

自転車で自宅近くの緩やかな上り坂を走行していたところ、ペダルが外れてバランスを崩して転倒し、鎖骨を折った。

【事故の原因】


販売店で自転車のペダルを取り付ける際に、ペダルの締め付けが不十分であったため、走行中に右ペダルがクランクから外れたと考えられる。

自転車の気をつけるポイント② ～乗車前確認その1～


○乗車前には必ず、車輪やペダルは正しく取り付けられているか、緩みやガタつきがないか自分で確認する

乗車前には必ず車輪やペダルに緩みやガタつきがないか確認してください。締め付けが不十分だと、走行中に緩んでくることがあります。また通信販売で自転車を購入すると、未完成品の状態で購入者の元に届き、ペダルの取り付けや車輪の取り付けなど、乗車前の最後の組み立ては購入者が行うこととなります。特にスポーツ車の車輪の取り付けには、クイックリリース方式が多く採用されており、事例にも挙げたように、最後にクイックリリースレバーを使用せず、調整ナットの締め付けのみで車輪を固定して事故に至ったものがあるため、注意が必要です。必ず、正しい方法で車輪を固定してください。

組み立てに自信のない方は、できるだけ販売店の自転車整備士に最後の組み立てを行ってもらうようにしてください。

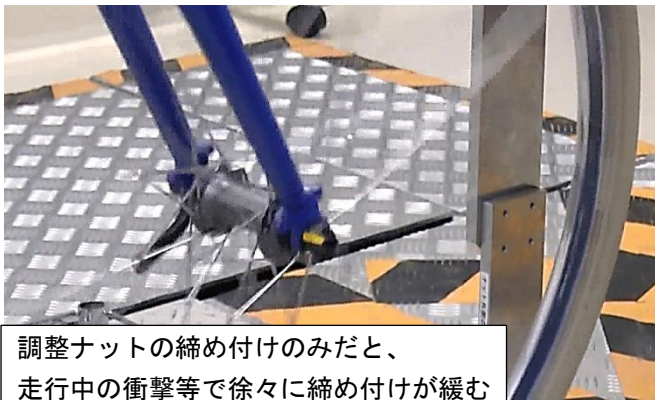

調整ナットの締め付けのみだと、走行中の衝撃等で徐々に締め付けが緩む

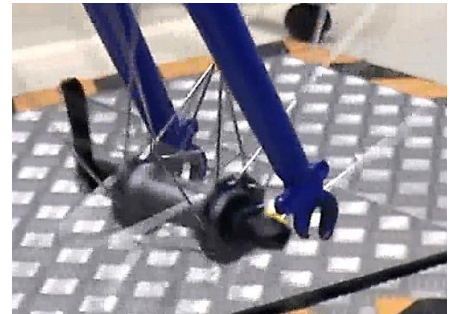

段差乗り越えなど、車輪が跳ね上がったタイミングで外れる

(写真5) クイックリリース方式の車輪で調整ナットの締め付けのみで固定し走行中に車輪が外れる状況

④ 走行中にチェーンが外れて転倒し、けがをした

平成26年7月13日（東京都、30歳代・男性、重傷）

【事故の内容】

自転車（変速機なし）で立ちこぎ走行をしたところ、チェーンが外れ、バランスを崩して転倒し、左手指を切断した。

【事故の原因】

使用者が、自転車のチェーンが著しくたるんだ状態で立ちこぎ走行をしたために、ギヤからチェーンが外れ、急にペダルに抵抗がなくなって空回りしたことで、バランスを崩したと考えられる。

なお、取扱説明書には、日常点検項目として「チェーン中央で1.5cmの遊びがあり、大きなたるみがある状態で走行すると、チェーンが外れるおそれがあるため、販売店で調整を受ける」旨、記載されていた。

自転車の気をつけるポイント③ ～乗車前確認その2～

○自転車に乗車する前に、チェーンにたるみがないか確認する

自転車のチェーンは、走行につれ徐々に伸びていきます。走行中に、「ザラザラ」といったチェーンがこすれる音がある場合は、チェーンが伸びてチェーンケースなどに接触しているおそれがあります。乗車前の点検でチェーンが伸びすぎていないか確認しましょう。また、一定以上チェーンが伸びた際には、販売店などに相談し、チェーンを交換してください。


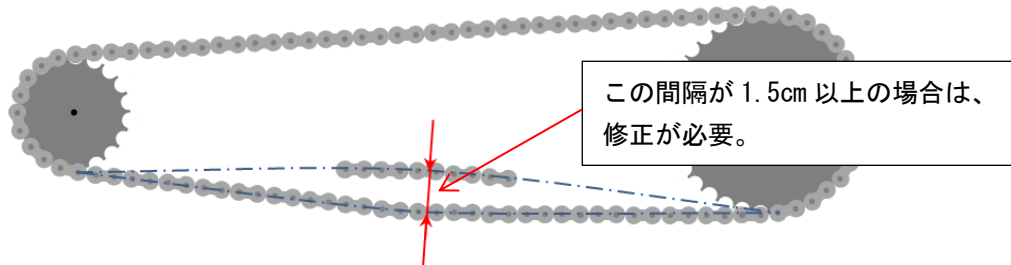


図8 チェーンのたるみの判別法（外装変速機なしの場合）

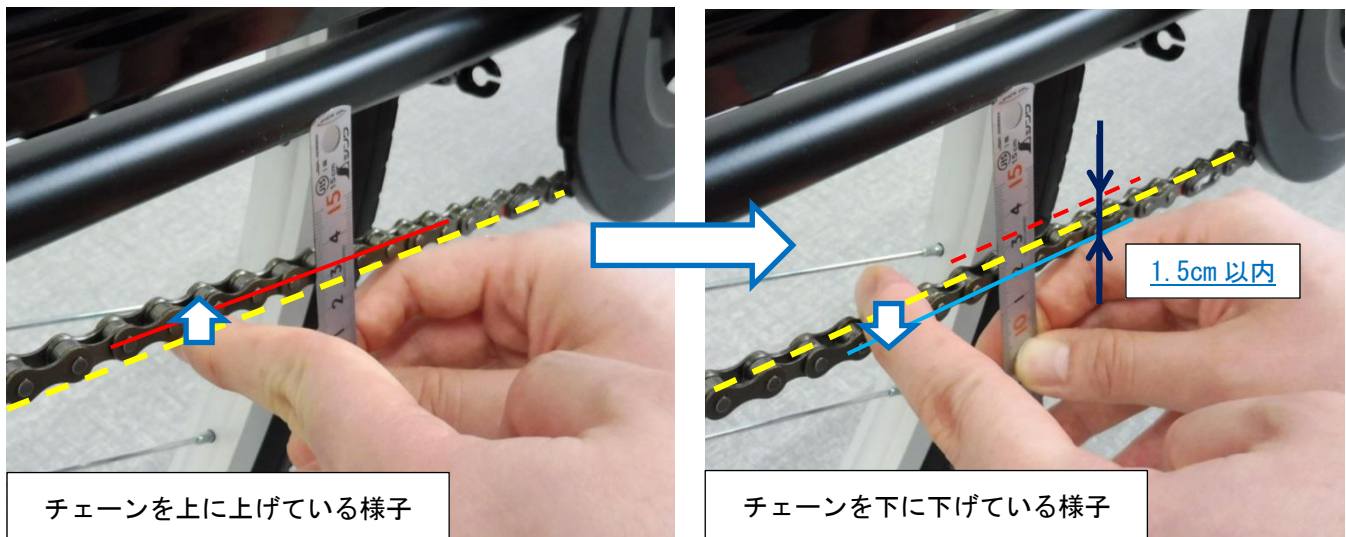

チェーンを上にもっている様子

チェーンを下にもっている様子

(写真6) チェーンのたるみを判別している様子

【乗車時・乗車前確認のまとめ】

自転車に乗車する際には、以下の項目について確認しましょう。

- 車輪に巻き込まれるようなものはないか
(泥よけの接触、傘・かばん・マフラーなど)
- 前後輪にガタつきはないか
※クイックリリース方式の場合、レバーは正しく留められているか
- ハンドル周りの固定にガタつきはないか
※前輪を含む各 부품の固定は、自転車を少し持ち上げて、地面に落として異音がないかどうかで確認できます。
- チェーンにたるみがないか

- ⑤ 走行中に前ホークが変形・破損して転倒し、けがをした
平成 26 年 7 月 17 日（広島県、10 歳代・男性、軽傷）

【事故の内容】

自転車で歩道の段差を通過したところ、ハンドル操作ができなくなって転倒し、けがを負った。

【事故の原因】

前輪に大きな力が加わったため、ホークシステムに亀裂が入って折れたため、ハンドル操作ができなくなったと考えられる。



図 9 折れた箇所

自転車の気をつけるポイント④ ～点検～

○自転車で電柱やブロック塀などに前方からぶつかった場合は、そのまま乗車せず、自転車を購入した販売店などで異常がないか点検を受けてください。また、定期的に自転車整備士に点検をしてもらいましょう。

自転車で電柱やブロック塀などに前方からぶつかった場合には、前ホークが変形していることがあります。これは、前ホークが衝撃を吸収した証拠であり、使用者の安全を守ってくれたこととなりますが、変形した前ホークは変形前よりも強度が低下しているため、そのまま乗り続けることは危険です。

前ホークが変形したままで乗車を続けると、ブレーキシューとタイヤが干渉して前輪がロックするおそれもあります。必ず、自転車を購入した販売店などで異常がないか点検を受け、異常がある場合は部品を交換してください。

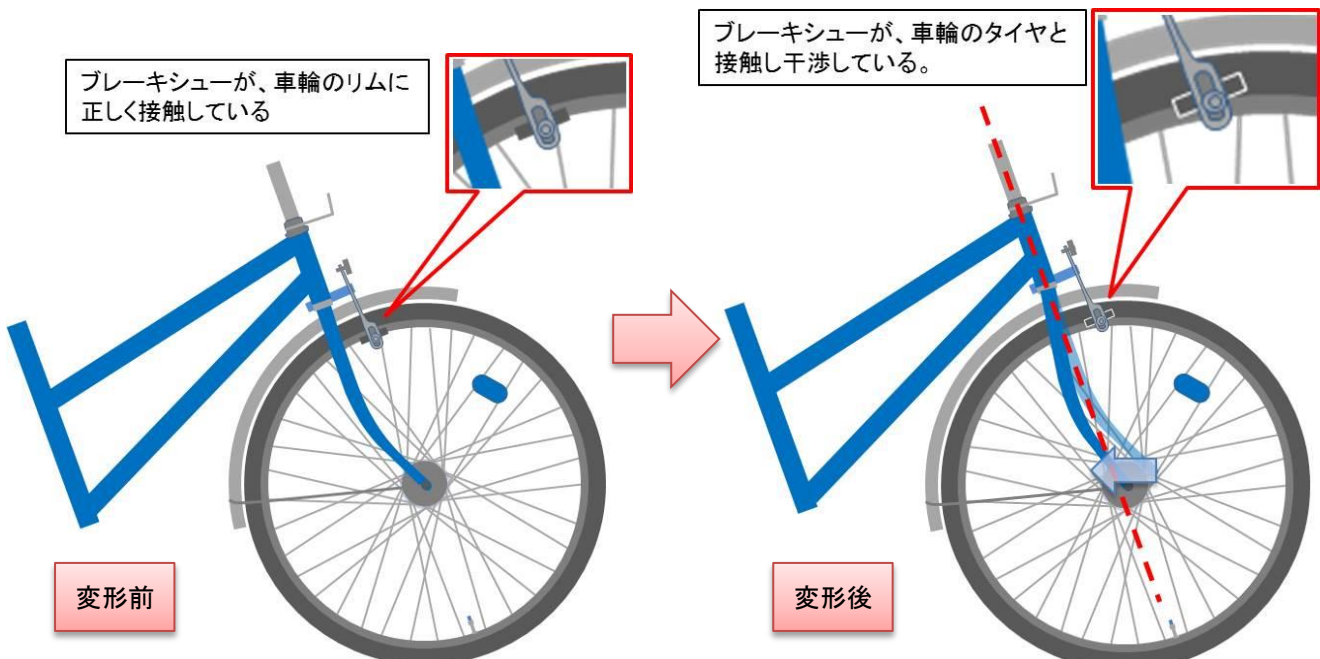


図 9 前ホークが変形してブレーキシューがタイヤと干渉する状況

また、自転車は、乗車し続けるうちに、各部品の固定に緩みやガタつきが生じるようになります。新車を購入した際は使用を開始してから 2 か月以内に販売店などで自転車整備士（自転車技士、自転車安全整備士）に点検をもらい、新車以外でも、定期点検を受けるようにしてください。（別紙 4 参照）

自転車の気をつけるポイント⑤ ～リコール対象製品の確認～

○使用している自転車がリコール対象製品ではないか確認する。

お使いの自転車がリコール対象製品ではないか、今一度確認してください。もし、リコール対象製品の場合は、すぐに使用を中止して、製造事業者などに問い合わせてください。

NITE ホームページにおいて、平成元年度（1989年度）以降にメーカーや販売事業者などの事業者が行ったリコール情報を収集したデータベースを公開しており、リコール情報の検索を行うことができます。

なお、平成21年4月以降に行われた自転車のリコール情報について、NITEに通知されたものを別紙5に記載しています。



<http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/index.php>

検索サイトを利用する場合は、「NITE リコール」等の単語で検索してください。



お問い合わせ先

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 所長 嶋津 勝美
担当者 穴井、田代

- 記者説明会当日
電話：03-3481-6566 FAX：03-3481-1870
- 記者説明会翌日以降
電話：06-6612-2066 FAX：06-6612-1617

事故原因区分について

本文中では、事故原因区分を以下の表のように分類しています。

表 事故原因区分一覧

	区分記号	本文表記	事故原因区分
製品に起因する事故	A	設計、製造又は表示等に問題があったもの	専ら設計上、製造上又は表示に問題があったと考えられるもの
	B	製品及び使い方に問題があったもの	製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影響したと考えられるもの
	C	経年劣化によるもの	製造後長期間経過したり、長期間の使用により性能が劣化したと考えられるもの
	G3	製品起因であるが、その原因が不明のもの	製品に起因するが、その原因が不明なもの
製品に起因しない事故	D	施工、修理、又は輸送等に問題があったもの	業者による工事、修理、又は輸送中の取扱い等に問題があったと考えられるもの
	E	誤使用や不注意によるもの	専ら誤使用や不注意な使い方と考えられるもの
	F	その他製品に起因しないもの	その他製品に起因しないか、又は使用者の感受性に関係すると考えられるもの
その他	G	原因不明のもの（G3は除く）	焼損が著しいなどによって、原因が特定できず不明なもの 事故品が入手できないなど調査が行えないもの
	H	調査中のもの	調査中のもの

事故原因区分別 被害状況について

以下に参考情報として、事故原因区分別の被害状況[※]を示します。

被害状況 原因区分		人的被害			物的被害		被害なし	合計	
		死亡	重傷	軽傷	拡大被害	製品破損			
製品に起因する事故	A: 設計・製造又は表示等に問題があったもの		24 (24)	27 (27)	5 [4]	21	9	86 (51) [5]	
	B: 製品及び使い方に問題があったもの		11 (11)	10 (10)		2		23 (21) [0]	
	C: 経年劣化によるもの							0 (0) [0]	
	G3: 製品起因であるが、その原因が不明のもの		2 (2)	16 (17)	4 [4]	12		34 (19) [4]	
	小計	事故件数 被害者数 火災件数	0 (0) [0]	37 (37) [0]	53 (54) [1]	9 (0) [8]	35 (0) [0]	9 (0) [0]	143 (91) [9]
製品に起因しない事故	D: 施工、修理又は輸送等に問題があったもの		8 (8)	9 (9)		1		18 (17) [0]	
	E: 誤使用や不注意によるもの		10 (10)	11 (11)		2		23 (21) [0]	
	F: その他製品に起因しないもの		57 (57)	2 (2)	1 [1]	1 [1]		61 (59) [2]	
	小計	事故件数 被害者数 火災件数	0 (0) [0]	75 (75) [0]	22 (22) [0]	1 (0) [1]	4 (0) [1]	0 (0) [0]	102 (97) [2]
G: 原因不明のもの (G3を除く)			28 (28)	85 (86)	1 [1]	25	1	140 (114) [1]	
H: 調査中のもの			11 (11)	5 (6)		2 [1]	2	20 (17) [1]	
合計		事故件数 被害者数 火災件数	0 (0) [0]	151 (151) [0]	165 (168) [1]	11 [10]	66 [2]	12 [0]	405 (319) [13]

(※) 平成 29 年 2 月 28 日現在、重複、対象外情報を除いた事故発生件数。() は被害者数。[] は火災件数。
 人的被害と物的被害が同時に発生している場合は、人的被害の最も重篤な分類でカウントし、物的被害には重複カウントしない。製品本体のみの被害(製品破損)に留まらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすことを「拡大被害」としている。

電動アシスト自転車のバッテリー火災について

別紙2の「事故原因区分別 被害状況」で分かるように、電動アシスト自転車のバッテリーから発火して火災に至った事故が13件ありました。主な事例を以下に示します。

平成27年5月27日（京都府、30歳代・男性、拡大被害）

【事故の内容】

電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、バッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。

【事故の原因】

バッテリー内のセル（電池）から発火したものと推定されるが、焼損が著しいため、バッテリーセルが発火した原因の特定には至らなかった。

なお、輸入事業者は、再発防止策として製品回収を実施している。

別紙2からも分かるように、火災事故13件中9件が「製品に起因する事故」となっており、製品の中には事業者が社告・リコールを実施しているものもあります。事故の再発を防ぐために、お持ちの製品がリコール対象製品か否かを確認してください。

自転車の点検チェックリスト

自転車に乗る前には、自転車に以下のような異常が無いか確認してください。また、定期的に販売店などで自転車整備士（自転車技士、自転車安全整備士）の点検を受けてください。

【乗車前確認】

(1) 車輪への巻き込みの確認

- 泥よけに曲がりや外れなどはないか
- 走行時、ハンドルに傘や買い物袋などをかけていないか

(2) 固定部の締め付け不足・緩みの確認

- 前輪、後輪の取り付けに緩みや変形はないか
※クイックリリース方式の場合、レバーは正しく留められているか
- ハンドルステムは確実に締まっているか
(はめ合わせ限界標識が隠れているか)
- サドルのシートポストは確実に締まっているか
(はめ合わせ限界標識が隠れているか)
- ペダルにがたつきや緩みはないか



(写真) サドルのはめ合わせ限界標識

固定部の締め付けが不足していたり緩み、ゆがみがあると、走行中に車輪やハンドル、サドル、ペダル等が脱落して、転倒するおそれがあります。

(3) チェーンの確認

- チェーンに緩みがないか
- チェーンの油が切れていないか

(4) ブレーキの利きの確認

- 前後ブレーキは適切に作動しているか

ブレーキの利きが甘い状態で乗車を続けると、走行中に制動不良などによって転倒するおそれがあります。また、自分だけでなく、歩行者などと衝突するおそれもあるため、必ず乗車前に確認してください。

(5) その他部品の確認

- タイヤの空気が抜けていないか
- (トンネル内や夜間に乗車する場合) ライトは正しい角度で適切に点灯するか

【定期点検】


(1) 自転車本体への衝撃や荷重、さびなどによる強度不足の点検

- 本体（フレーム）に亀裂やさびなどが発生していないか

強度不足などによりフレームが破損して、走行中に転倒するおそれがあります。

(2) ブレーキ部品の点検

- ブレーキワイヤーがさびたり、伸びたりしていないか
- ブレーキシューが摩耗していないか
- ブレーキシューやリムに異物が付いていないか

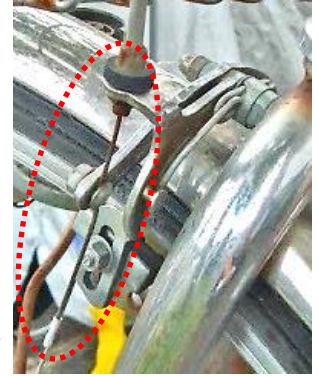

(写真) ブレーキワイヤーのさび

チェーンやブレーキに不具合があると、走行中に制動不良やチェーンが外れるなどによって転倒するおそれがあります。

(3) 車輪、その他の部品の点検

- 車輪のリムやスポークに変形や破損がないか
- タイヤが摩耗していないか
- その他、ボルトやナット、ねじに異常な緩みがないか

(4) 固定部分の点検【折りたたみみ自転車】

- 折りたたみ自転車の折りたたみ部は確実に固定されているか。

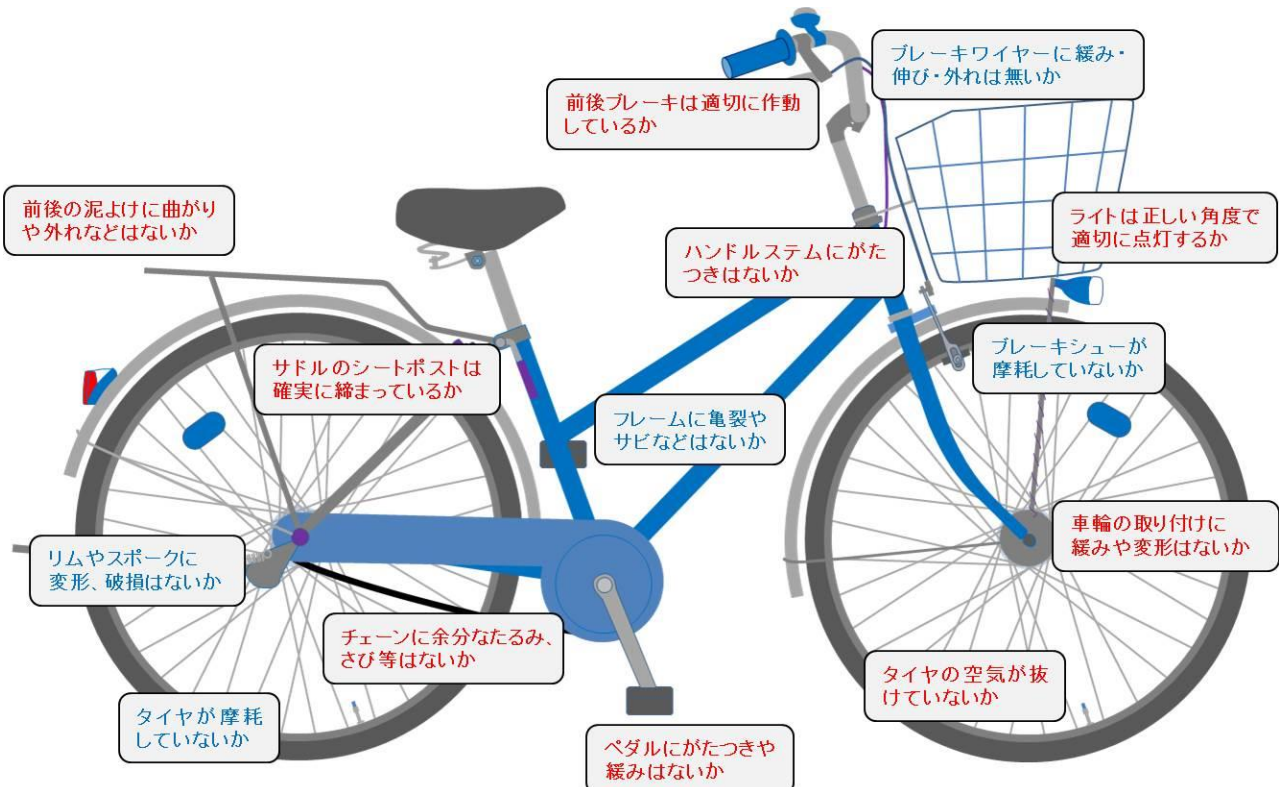


図 自転車の確認項目（赤字：乗車前確認、青字：定期点検）

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2017/01/20	自転車用ホイール	トレック・ジャパン株式会社 [法人番号] 9013201017613	[製品名及び型式] 商品名: 2015、2016Trek 720Disc 商品名: 2017Trek 720Disc 商品名: Bontrager Approved TLR、Disc700C 24H(前後) [問い合わせ先等] トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル: 0120-939-007 ◆受付時間: 10:00~12:30 13:30~18:00(土・日・祝を除く) URL: http://trek.scene7.com/is/content/TrekBicycleProducts/Asset%20Library/editorial-assets/safet-and-recalls/TK17_720Disc_Recall_Consumer_Notice_JA.pdf
2016/12/15	自転車用ライト	トレック・ジャパン株式会社 [法人番号] 9013201017613	[製品名及び型式] 商品名: Bontrager Flare RT品番: 438818シリアルコード: Af0400408~Af0400709 [問い合わせ先等] トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル: 0120-939-007 ◆受付時間: 10:00~12:30 13:30~18:00(土・日・祝を除く) URL: http://s7d4.scene7.com/is/content/TrekBicycleProducts/Asset%20Library/editorial-assets/safet-and-recalls/TK16_Light_Recall_Consumer_Notice_JP.pdf
2016/11/03	自転車用フロントフォーク	トレック・ジャパン株式会社 [法人番号] 9013201017613	[製品名及び型式] 車種: 2014 Farley、2014 Farley frameset 車種: 2015 Farley 6(日本販売モデル)、2015 Farley 6 frameset [問い合わせ先等] トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル: 0120-939-007 ◆受付時間: 10:00~12:30 13:30~17:00(土・日・祝を除く) URL: http://s7d4.scene7.com/is/content/TrekBicycleProducts/Asset%20Library/editorial-assets/safet-and-recalls/TK16_MY14MY15_Farley_Recall_Consumer_Notice_JA_v2.pdf
2016/10/13	自転車用リアディレーラーハンガー	スペシャライズド・ジャパン合同会社 [法人番号] 6021001048087	[製品名及び型式] 商品名: 2016年モデルのVENGE ViAS(リムブレーキ仕様) 製品番号(SKU): 99016-00xx 商品名: s-WORKS VENGE ViAS Di2 BLK 製品番号(SKU): 99016-01xx 商品名: s-WORKS VENGE ViAS Di2 CARB/RED/BLU/WHT 製品番号(SKU): 79016-02xx 商品名: s-WORKS VENGE ViAS MODULE BLK 製品番号(SKU): 79016-04xx 商品名: s-WORKS VENGE ViAS MODULE CARB/RED/BLU/WHT 製品番号(SKU): 97816-15xx 商品名: VENGE PRO ViAS BLK/CARB/CLN 製品番号(SKU): 97816-16xx 商品名: VENGE PRO ViAS HYP/BLU/BLK ※2017 VENGE ViAS DISCブレーキ使用は対象外です。 [問い合わせ先等] スペシャライズド・ジャパン合同会社 カスタマーサービス ◆フリーダイヤル: 0800-123-2453 ◆受付時間: 月~金 10:00~12:00 13:00~17:00(土日祝除く) URL: http://www.specialized-onlinestore.jp/contents/blog/detail/216
2016/09/26	電動アシスト自転車用バッテリー	パナソニックサイクルテック株式会社 [法人番号] 1122001021103	[製品名及び型式] ●2016年9月26日新たな対象追加分 ●1) バッテリー品番: NKY449B02 ロット記号: RJ01 2) バッテリー品番: NKY450B02 ロット記号: RJ01~03 3) バッテリー品番: NKY451B02 ロット記号: RI27、RI30 4) バッテリー品番: NKY486B02、NKY487B02、NKY488B02 ロット記号: RJ01~03 ●2015年7月27日対象分 ●1) バッテリー品番: NKY449B02 ロット記号: RA08、RB01~28、RC01~31、RD01~22 2) バッテリー品番: NKY450B02 ロット記号: QL17~31、RA01~31、RB01~28、RC01~31、RD01~17 3) バッテリー品番: NKY451B02 ロット記号: RA07~31、RB01~28、RC01~31、RD01~15 4) バッテリー品番: NKY452B02 ロット記号: QL27、RA01~31、RB01~28、RC01~31、RD01~10 5) バッテリー品番: NKY454B02 ロット記号: RA11~31、RB01~28、RC01~11 [問い合わせ先等] パナソニック サイクルテック株式会社 電動自転車バッテリー市場対策室 ◆フリーダイヤル(無料): 0120-870-355(携帯電話・PHSからも利用可) ◆受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) URL: http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/
2016/09/12	電動アシスト自転車(フレーム)	株式会社デイトナ [法人番号] 3080401017525	[製品名及び型式] ・対象車両: Daytona PotteringBike DE01、DE01S ・普通自転車型式認定番号: 交A15-35、交A15-36 ・車体番号: DE01G15001~DE01G15267 [問い合わせ先等] 株式会社デイトナ ◆電話番号: 0538-84-2207 ◆受付時間: 9:30~18:00(土日祭日を除く) URL: http://www.potteringbike.jp/img/20160912.pdf

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2016/07/26	自転車用フロントフォーク	キャノンデール・ジャパン株式会社 [法人番号] 8120001121420	<p>[製品名及び型式] ・ブランド名：キャノンデール ・商品名：キャノンデール バッドボーイ/バッドガール ・車種：2011 1BS1 Bike 11 Bad Boy Solo Headshok 2011 1BS4 Bike 11 Bad Boy Solo Rigid Deore 2012 2BS1 Bike 12 Bad Boy Solo Headshok 2012 2BS5 Bike 12 Bad Boy Solo Rigid 5 2012 2BWS Bike 12 Bad Girl 1 2013 C13BB1 Bad Boy 1 Headshok 2013 C13BB5 Bad Boy 5 Rigid 2013 C13BWS1 Bad Girl 1</p> <p>●リコール対象バイク 製品ナンバー頭文字=P 製造年=2010 製品ナンバー頭文字=Q 製造年=2011 製品ナンバー頭文字=R (R Aを除く) 製造年=2012</p> <p>例：RK24 はリコール対象</p> <p>●リコール対象ではありません。引き続きご使用頂けます。 製品ナンバー頭文字=R A 製造年=2012 /12月 製品ナンバー頭文字=T 製造年=2013 製品ナンバー頭文字=S 製造年=2014 製品ナンバー頭文字=N 製造年=2015 製品ナンバー頭文字=L 製造年=2016</p> <p>[問い合わせ先等] キャノンデール・ジャパン株式会社 ◆電話番号：06-6330-1801 ◆受付時間：9：30～18：00(平日) または、Cannondale製バイクの各販売店までお問い合わせください。 URL：http://www.cannondale.com/ja-JP/Japan/News/News/Bad_Boy_Recall.aspx</p>
2016/06/09	自転車	株式会社あさひ [法人番号] 7120001006861	<p>[製品名及び型式] 「一般車・軽快車」 フロマージュBK-H、シエロアーH、アジェンダーH、ベルエアーH、 フルミッシュ・オートライト-G、センチーレ・オートライト-F、メガトランス-G、 VIDA-G、エリノアーG、クレアトゥール-H、アフィッシュBK-H、 イノベーションファクトリー-CITY-G、アルエットU-G 「子ども用自転車」 イノベーションファクトリー-Jr-G、ラブ&ピース-G 「折りたたみ自転車・ミニサイクル」 ミモレット-G、アプレミディー-G、ラクレット-H ・対象シングルフリー(変速無し車軸) 製造ロット番号 15-L、16-A、16-B、16-C 15-LB、 16-AB、16-BB、16-CB 15-LC、 16-AC、16-BC、16-CC</p> <p>[問い合わせ先等] 株式会社あさひ お客様相談室 ◆フリーダイヤル：0120-177-319 ◆受付時間：10：00～17：00(平日) URL：http://www.cb-asahi.jp/wkdir/wp-content/uploads/2016/06/160609-2.pdf</p>
2016/05/27	自転車後輪用シングルハブ(車輪軸)	ブリヂストンサイクル株式会社 [法人番号] 9030001041957	<p>[製品名及び型式] (1) 車名・車種略号と自転車の製造ロット 車名：エコパル 車種略号：EP005、EP205、EP405、EP605 自転車の製造ロット：651201～660331</p> <p>車名：ワイルドベリー 車種略号：WB006、WB206、WB406、WB606 自転車の製造ロット：451201～460331</p> <p>車名：ビッケ J 車種略号：BK226 自転車の製造ロット：651201～660331</p> <p>車名：ビスケット 車種略号：CU405、CU605、CU406、CU606 自転車の製造ロット：651201～660331、ZE51201～ZE60331</p> <p>車名：ファインディ 車種略号：FU405、FU605、FU406、FU606 自転車の製造ロット：651201～660331、ZE51201～ZE60331</p> <p>車名：シティーノ 車種略号：TU405、TU40T5、TU605、TU60T5、TW605、TW60T5、TL605、 TL60T5、TW705、TW70T5、TS605、TS705、TBW606、TBW6T6 自転車の製造ロット：651201～660331</p> <p>(2) 「後輪用シングルハブ(車輪軸)」の製造ロット 15-LB、16-AB、16-BB、16-CB</p> <p>[問い合わせ先等] ブリヂストンサイクル株式会社 お客様相談室 ◆フリーダイヤル：0120-72-1911 ◆受付時間：9：00～12：00/13：00～17：00(土・日・祝日及び弊社指定休日は除く) URL：http://www.bsycycle.co.jp/info/2016/2967</p>
2016/02/29	クイックリリース	ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 [法人番号] 9013301014725	<p>[製品名及び型式] 商品名=自転車用フロントクイックリリース対象機種 1) GT：KARAKORAM 1.0(2012)、SENSOR 9R COMP(2013)、 ZASKAR 9R ELITE(2014)、HELION COMP(2015)、 VERB COMP(2016)、など各機種 2) FELT：QX75(2013)、F65X(2014)、F5X(2015)、 Z4Disc(2016)など各機種 *対象モデルは「フロントディスクブレーキ」と「フロントクイックリリース」が搭載されたモデルとなります。</p> <p>[問い合わせ先等] 本件に関する連絡、不明な点は購入した販売店にお問い合わせください。 URL：https://www.riteway-jp.com/headline_news/2016/img/0229/recall_2015_GT_FELT_qr.pdf</p>

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2015/11/27	自転車用フロントフォーク	株式会社ミヤタサイクル [法人番号] 5010401088166	<p>[製品名及び型式] 1) 対象車種: MERIDA 2010年クロスウェイ TFS400D (ディスクブレーキ仕様) 車種略号: AMC4-410、AMC4-460 2) 対象車種: MERIDA 2010年クロスウェイ TFS300R (Vブレーキ仕様) 車種略号: AMC3-410、AMC3-460 3) 対象車種: MERIDA 2011年クロスウェイ TFS400MD (ディスクブレーキ仕様) 車種略号: AMC4-411 4) 対象車種: MERIDA 2011年クロスウェイ TFS400MD (ディスクブレーキ仕様) 車種略号: AMC4-461</p> <p>[問い合わせ先等] 「メリダ前ホークコールセンター」 フリーダイヤル: 0120-851-297 受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00 (土日・祝日および弊社所定の休日を除く) URL: http://www.merida.jp/topics/151127.html</p>
2015/09/03	自転車用ステアラー	キャノンデール・ジャパン株式会社 [法人番号] 8120001121420	<p>[製品名及び型式] キャノンデールマウンテンバイク2011年~2015年モデル (" OPI ステム" および" OPI ステアラー" 搭載) 該当車種名: FS1、F29 CARBON、Trigger Carbon、Scalpel 29er、F29 Alloy、FLASH、RZ ONE TWENTY 特徴: OPI ステムには、「OPI」というロゴが黒字で印字してあり、文字の上には白い線があります。 OPI ステムは表面が滑らかで、バイクのヘッドチューブの場所で丸くなっています。 OPI ステムにはステムボルトはなく、ハンドルバーボルトが4個ついています。 ※レフティフォーク、および OPI ステムはリコール対象外</p> <p>[問い合わせ先等] キャノンデール・ジャパン株式会社 TEL: 06-6330-1801 FAX: 06-6330-1803 受付時間: 平日 9:30~18:00 URL: http://cannondalevendors.s3.amazonaws.com/opi-15b/opi_recall_consumer_jpn.pdf</p>
2015/06/29	自転車用サスペンションフォーク	SR SUNTOUR JAPAN (株式会社 栄技研) [法人番号] 7010701022054	<p>[製品名及び型式] ブランド名: SR SUNTOUR 製品名: SF11-M3010AL-P 26 TS T63、SF13-M3020-P 26 TS T75、SF13-XCT-JR-P 20 TS T40 SF13-XCT-P 26 TS T100、SF14-M3020-P 24 TS T50、SF14-M3030-DS 27.5 TS T63 SF14-M3030-P 27.5 TS T63、SF15-XCT-PM-DS 27.5 TS T100、SF15-XCT-PM-DS 29 TS T100 シリアルレンジ: K* 141101-150127 ※*=任意のアルファベット(A、B、Cのいずれか)</p> <p>[問い合わせ先等] SR SUNTOUR JAPAN 自主リコール係 ・フリーダイヤル: 0120-919-132 ・受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く) ・URL: http://www.srsuntour-cycling.com/ja/news/details/news/safety-recall-notice-1/</p>
2015/04/24	自転車	トレック・ジャパン株式会社 [法人番号] 9013201017613	<p>[製品名及び型式] 「ディスクブレーキ」と「レバーが180°以上開く恐れのあるフロントのクイックリリース」が搭載されているモデルです。 ◎対象機種: 8000 LT、Hoo Koo E Koo、VRX 400、520 D、3500 D、3700 D、3900 D、4300 D、4500 D、4700 D、4900 D、6000 D、6000 D WSD、6500 D、6700 D、8000 D、7.2 FX D、7.4 FX D、8.3 DS、8.4 DS、8.5 DS、8.6 DS、Marlin 5、Marlin 6、Marlin 7、Neko SL、Neko SLX、Skye S D、Skye SL D、Skye SLX D、X-Caliber 6、X-Caliber 7、X-Caliber 8、X-Caliber 9n など</p> <p>[問い合わせ先等] トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル: 0120-939-007 ◆受付時間: 10:00~12:30 13:30~17:00 (土・日・祝を除く) URL: http://www.trekbikes.com/pdf/recalls/20150421/15TK_QRRecall_WebNotice_JA.pdf</p>
2015/04/24	自転車	ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 [法人番号] 9013301014725	<p>[製品名及び型式] 2015年モデルGT FURY EXPERT サイズ: XS 型番GM0356XS01サイズ : S 型番GM0356SM01サイズ : M 型番GM0356MD01</p> <p>[問い合わせ先等] 電話: 03-5950-6002 受付時間: 09:00~17:30 (土日、祭日は休業) URL: http://www.riteway-jp.com/headline_news/2015/20150424_headline_gt.html</p>
2015/04/13	子供用自転車	日本トイザラス株式会社 [法人番号] 6020001071355	<p>[製品名及び型式] (1) AVIGO自転車「16インチ スターレット」 型番: 3795411、製造番号: 16001 (2) AVIGO自転車: AVIGO自転車「18インチ スターレット」 型番: 3861317、製造番号: 18003 (3) AVIGO自転車: AVIGO自転車「14インチ スパーク」 型番: 4375602、製造番号: 14004J (4) AVIGO自転車: AVIGO自転車「18インチ シーミスト」 型番: 4378059、製造番号: 18007J</p> <p>[問い合わせ先等] ・フリーダイヤル: 0120-44-6560 (または044-522-6560) ※上記フリーダイヤルは一部IP電話ではご利用いただけません。 ・受付時間: 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く) ・URL: http://www.toysrus.co.jp/corporate/pdf/2015/20150413.pdf</p>
2015/01/20	電動アシスト自転車	パナソニックサイクルテック株式会社 [法人番号] 1122001021103	<p>[製品名及び型式] 対象製品: 電動アシスト自転車「ビビ・ストロング (Vivi STRONG)」(車載質量120kg (人+荷物)) 対象品番: BE-ENEG63B、BE-ENEG63T、BE-ENEG63V</p> <p>[問い合わせ先等] パナソニック サイクルテック株式会社 安全点検受付・お問い合わせ窓口 ・フリーコール: 0120-781-603 (無料) (携帯電話・PHSからもご利用可) ・受付時間: 09:00~17:00 (土曜日・日曜日・祝日を除く) ・URL: https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201501.html</p>

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2014/12/15	電動アシスト自転車用バッテリー	神田無線電機株式会社 [法人番号] 5010001118934	<p>[製品名及び型式] 対象バッテリー搭載自転車シリーズ名：TASKAL、amadana、RUNFUN 対象バッテリー： 品番：KMD-BC 6. 6Ah 型番：KMD-BC6 品番：KMD-BC 8. 8Ah 型番：KMD-BC8 品番：KMD-BT 6. 6Ah 型番：KMD-BT6、KMD-BT6N 品番：KMD-BT 8. 8Ah 型番：KMD-BT8、KMD-BT8N</p> <p>[問い合わせ先等] ・フリーダイヤル：0120-565-880（対象自転車ご使用中のお客様からの回収交換受付） 0120-285-880（販売店様からのお問い合わせ専用） ・受付時間：09：00～18：00（土日祝祭日を除く） ・URL：http://www.laox.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/20141215_press.pdf ・電動アシスト自転車の「バッテリー」無償交換プログラム窓口 URL：http://taskal.laox.co.jp/project/</p>
2014/09/26	自転車	株式会社エバニュー [法人番号] 3010601000155	<p>[製品名及び型式] 商品名：ChillbikesBASE ソリッド 品番：BASE 2014 WCLBS01</p> <p>[問い合わせ先等] ・電話番号：03-3649-4901 ・受付時間：09：00～17：00（祝祭日を除く月曜日から金曜日） ・URL：http://www.evernew.co.jp/important/caution_chill.pdf</p>
2014/07/28	自転車	ダイナソア株式会社 （現 株式会社ボディウム） [法人番号] 4150001002885	<p>[製品名及び型式] 2014年オルペア AVANT（アヴァン）OMP アルテグラ完成車 モデル品番/モデル品名：BCJ547B1 / AVANT M30-J 14 47 CARB-AZUL BCJ547B2 / AVANT M30-J 14 47 CARB-ROJO BCJ549B1 / AVANT M30-J 14 49 CARB-AZUL BCJ549B2 / AVANT M30-J 14 49 CARB-ROJO BCJ551B1 / AVANT M30-J 14 51 CARB-AZUL BCJ551B2 / AVANT M30-J 14 51 CARB-ROJO BCJ553B1 / AVANT M30-J 14 53 CARB-AZUL BCJ553B2 / AVANT M30-J 14 53 CARB-ROJO BCJ555B1 / AVANT M30-J 14 55 CARB-AZUL BCJ555B2 / AVANT M30-J 14 55 CARB-ROJO</p> <p>[問い合わせ先等] ※今回のリコールに関する問い合わせは、最寄のオルペア販売店、またはダイナソア株式会社までご連絡ください。 ダイナソア株式会社 ・電話番号：0742-64-3555 ・受付時間：09：00～17：00（土・日・祝日を除く） ・URL：http://www.dinosaur-gr.com/information/2014/07/22-173000.html</p>
2014/07/04	自転車	ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 [法人番号] 9013301014725	<p>[製品名及び型式] ブランド名：GT製品名 2014年モデルGT FURY EXPERT サイズ：XS 型番：GM0211XS02 サイズ：S 型番：GM0211SM02</p> <p>[問い合わせ先等] * 詳細は購入した販売店に問い合わせてください。 ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 ・電話番号：03-5950-6002 ・URL：http://www.riteway-jp.com/headline_news/2014/20140708_headline_2014furyexpert.html</p>
2014/06/25	自転車用サスペンションフォーク	トレック・ジャパン株式会社 [法人番号] 9013201017613	<p>[製品名及び型式] ブランド名：TREK 対象モデル： 2011年モデル：Wahoo、Marlin、MarlinSS、Montare、Utopia 2012年モデル：8. 3DS、8. 4DS、8. 5DS、Neko SL、Marlin、MarlinSS、Wahoo 2013年モデル：8. 3DS、8. 4DS、8. 5DS、8. 6DS、Neko SL、Cali、Marlin、Wahoo</p> <p>[問い合わせ先等] トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル：0120-939-007 ◆受付時間：10：00～12：30 13：30～17：00（土・日・祝を除く） URL：リコールのお知らせ（フォークモデル：NEX、XCM（29"）、XCT（29"）） 対応方法 クイックリリース交換 http://www.trekbikes.com/pdf/recalls/20140625/14TK_SuntourRecall_ConsumerQRNotice_JA.pdf リコールのお知らせ（フォークモデル：NRX） 対応方法：サスペンションフォーク交換 http://www.trekbikes.com/pdf/recalls/20140625/14TK_SuntourRecall_ConsumerForkNotice_JA.pdf</p>
2014/06/11	自転車用フロントフォーク	株式会社スコットジャパン [法人番号] 9010901031407	<p>[製品名及び型式] ブランド名：SCOTT（スコット） 品名：スピードスター30（CD20） 品番：234119 品名：スピードスター35（CD18） 品番：235495 品名：スピードスター40（CD18） 品番：234121 品名：スピードスター45（CD18） 品番：235496 品名：コンテッサ品名：スピードスター25（30） 品番：234188 品名：コンテッサ品名：スピードスター35（27） 品番：234189 シリアルナンバー：AS30500001～AS30504930、AS30700001～AS30704651 AS30900001～AS30903278、AS31100001～AS31103744 AS40101604～AS40105463</p> <p>[問い合わせ先等] ・Eメールアドレス：info@scott-sports.jp ・URL：http://www.scott-japan.jp/sites/default/files/SPEEDSTER%20リコールのご案内.pdf ・販売店検索ページURL：http://www.scott-japan.jp/dealers?dealername=&tid=All</p>

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2014/04/24	自転車	ビーズ株式会社 [法人番号] 6122001008822	<p>[製品名及び型式] ブランド名：DOPPELGANGER（ドッペルガンガー） 製品名：DOPPELGANGER「560 DEUS」 560-GY、560-RD、560-WH 製造管理番号（車台番号）：Y13G000352～Y13G000601、 Y14B008695～Y14B009420</p> <p>[問い合わせ先等] お問い合わせフォーム：http://www.be-s.co.jp/agreement/user/ 製品サポートダイヤル：06-6732-4310 受付時間：平日9:00-17:00 土日祝休、盆休、年末年始休 URL：http://www.doppelganger.jp/support/info5/</p>
2013/12/13	自転車	トレック・ジャパン株式会社 [法人番号] 9013201017613	<p>[製品名及び型式] TREK2013年モデル Madone5.2/Madone5.9 Madone6シリーズ/Madone7シリーズ</p> <p>[問い合わせ先等] トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル：0120-939-007 ◆受付時間：10:00～12:30 13:30～17:00（土・日・祝を除く） URL：http://www.trekbikes.co.jp/news/news_20131213a.pdf</p>
2013/10/07	電動アシスト自転車	ブリヂストンサイクル株式会社 [法人番号] 9030001041957 (OEM提供先) ヤマハ発動機株式会社 [法人番号] 2080401016040	<p>[製品名及び型式] ●ブリヂストンサイクル株式会社 1) 車名：アシスタステイラル 車種略号/年式：AS6L8/2008年、AS6L49/2009年、AS6L40/2010年 2) 車名：アシスタステイラ ブラック 車種略号/年式：AS6L7G/2007年 3) 車名：ポーテアシスタ 車種略号/年式：BA6L69/2009年 4) 車名：アンジェリーノ アシスタ 車種略号/年式：AG26L8/2008年、A26L49/2009年 5) 車名：アンジェリーノ アシスタSP 車種略号/年式：ASL263/2007年、AS263L/2007年 6) 車名：アンジェリーノ アシスタDX 車種略号/年式：A26L69/2009年、N26L69/2009年</p> <p>●ヤマハ発動機株式会社（OEM提供先） ブランド名：PAS（電動アシスト自転車） 7) 機種名：PZ26CM モデル名：PAS CITY-Mリチウム 年式名：2009年 対象車両のPAS号機番号：X561-0001001～0003425 8) 機種名：PZ26CM モデル名：PAS CITY-Mリチウム 年式名：2010年 対象車両のPAS号機番号：X561-1001001～1002000 9) 機種名：PZ26RM モデル名：PAS Raffini 年式名：2009年 対象車両のPAS号機番号：X566-0001001～0007175 10) 機種名：PC26 モデル名：PAS リトルモアリチウム 年式名：2009年 対象車両のPAS号機番号：X562-0001001～0005125 11) 機種名：PZ26LS（限定車） モデル名：PAS リチウムS（限定車） 年式名：2010年 対象車両のPAS号機番号：X541-1011476～1011875、 X541-1012476～1012875、 X541-1014926～1015125、 X541-1016026～1017025</p> <p>[問い合わせ先等] ◆ブリヂストンサイクルリアキャリア無償交換お客様コールセンター ・フリーダイヤル：0120-28-9828 ・受付時間：09:00～17:00 月曜日～金曜日（土・日・祝日及び弊社指定休日は除く） ・URL：http://www.bsycle.co.jp/company/info20131007.html ◆ヤマハ発動機（株）問い合わせ先・ヤマハ発動機株式会社 お客様相談室 ・フリーダイヤル：0120-090-819 ・受付時間 09:00～12:00/13:00～17:00 月～金曜日（祝日、弊社所定の休日を除く） ・URL：http://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2013-10-07/【最終更新日】2017年1月5日</p>
2013/08/26	自転車用ブレーキ	株式会社シマノ [法人番号] 3120101003399	<p>[製品名及び型式] 製品名：シマノ メカニカル（ケーブル式）ディスクブレーキ モデル名：BR-CX75、BR-R515、BR-R315</p> <p>[問い合わせ先等] ・フリーダイヤル：0120-50-1622（受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00 平日） ・FAX：0120-50-1633（24時間受付可） ・URL：http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/customer_center/important/mecha-disc-br.html</p>
2013/07/08	折りたたみ自転車	(輸入)北日本サイクル販売株式会社 (販売)株式会社オートバックスセブン [法人番号] 3010601030532	<p>[製品名及び型式] 折りたたみ自転車 U-BIKE 機種：UB-SPT206-6S</p> <p>[問い合わせ先等] U-BIKE お客様相談センター ・フリーダイヤル：0120-707-237 ・受付時間：09:00～18:00（土・日・祭日は除く） ・URL：http://www.autobacs.com/info/customer/u-bike.pdf</p>

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2013/06/04	自転車	ピース株式会社 [法人番号] 6122001008822	<p>[製品名及び型式] ブランド名：DOPPELGANGER 1) 製品名：d2 visceral 車台番号：Y20907926~Y20908675 Y21101081~Y21101230 Y30100001~Y30100150 2) 製品名：D17 Crosstown Rush 車台番号：Y20909276~Y20909675</p> <p>[問い合わせ先等] ・電話番号：06-6732-4310 ・受付時間：情報のご提供をお願い致します。 ・平日9:00~17:00 (土日祝休、盆休、年末年始休) ・URL：http://www.doppelganger.jp/support/info3/ ・PCサイトお問い合わせフォーム：http://www.be-s.co.jp/user_form/ ・携帯電話用お問い合わせフォーム：http://www.be-s.co.jp/support/mobile_form/mobile_top.html ・電子メール：sp@be-s.co.jp</p>
2013/05/10	折りたたみ自転車	(輸入) 株式会社エヌビーエス [法人番号] 1010401005026 (販売) 有限会社サイクルクリエーション [法人番号] 1010802018964	<p>[製品名及び型式] ブランド名：Tern (ターン) 対象品：Tern2012モデル 機種・型式：VergeX10/VergeX20/VergeX30h/VergeS11i</p> <p>[問い合わせ先等] 有限会社 サイクルクリエーション ・電話番号：03-3738-6187 ・受付時間：09:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始・夏期休業日を除く) ・URL：http://www.ternbicycles.com/jp/news/releases/2013/05/2012</p>
2013/04/12	自転車用ハンドルバー	株式会社グラファイトデザイン [法人番号] 1030001090714	<p>[製品名及び型式] CLIMBAR. LR(クラインバー-LR) ロードハンドルバー サイズ：380mm、400mm、420mm 製品コード：HB006B-380、HB006B-400、HB006B-420</p> <p>[問い合わせ先等] 株式会社グラファイトデザイン サイクルスポーツ ・電話番号：0494-62-2101 ・受付時間：09:00~17:00 (祝日を除く月曜から金曜日) ・URL：http://cycle.gd-inc.co.jp/</p>
2013/03/15	自転車用ハンドルシステム	株式会社川島洋行 (輸入元、販売) [法人番号] 6120101024343 株式会社カワシマサイクルサプライ (販売) [法人番号] 6120101001656 株式会社インターマックス(輸入元、販売) [法人番号] 7090001000182 株式会社日直商会 (輸入元、販売) [法人番号] 8010001027075 株式会社深谷産業 (輸入元、販売) [法人番号] 6180001040212	<p>[製品名及び型式] DEDA ELEMENTI (デダエレメンティ) 社製 DEDA ELEMENTI ZERO100 (デダエレメンティ ゼロ100) DEDA ELEMENTI ZERO100 SERVIZIO CORSE (デダエレメンティ ゼロ100セルウィッツオ コルセ) DEDA ELEMENTI ZERO 100 PISTA (デダエレメンティ ゼロ100ピスタ)</p> <p>[問い合わせ先等] イタリア・デダエレメンティ社 日本輸入販売代理店 株式会社 カワシマサイクルサプライ ・電話番号：072-238-6126 ・受付時間：09:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く) ・URL：http://www.riogrande.co.jp/ 株式会社 インターマックス ・電話番号：055-252-7333 ・受付時間：09:00~12:00、13:00~18:00 (土・日・祝日を除く) ・URL：http://www.intermax.co.jp/ 株式会社日直商会 ・電話番号：048-953-9771 ・受付時間：09:00~17:30 (土・日・祝日を除く) ・URL：http://www.intermax.co.jp/ 株式会社深谷産業 ・電話番号：052-909-6201 ・受付時間：09:00~12:00、13:00~18:00 (土・日・祝日を除く) ・URL：http://www.fukaya-sangyo.co.jp/</p>
2013/03/04	自転車用ブレーキ	株式会社エムシー・インターナショナル [法人番号] 6120901017736	<p>[製品名及び型式] 自転車用油圧ディスクブレーキセット 対象モデル名：MAGURA MT6/MAGURA MT8 対象製造番号：「20531」以下のもの、もしくは製造番号の刻印が無いもの。 *MT4・MT2・MTS等、その他のモデルは全て該当しません。</p> <p>[問い合わせ先等] ・フリーダイヤル：06-6318-5000 ・受付時間：09:00~18:00 (土・日祝日を除く) ・URL：http://www.mcinter.co.jp/</p>
2013/01/26	自転車用フロントフォーク	スペシャライズド・ジャパン合同会社 [法人番号] 6021001048087	<p>[製品名及び型式] 年式_モデル名：2012_S-WORKS TAMAC SL4 DI2 / DA / FRAMSET 2012_TAMAC PRO SL4 UI2 / DA / FRAMSET 2013_S-WORKS TAMAC SL4 FRAMSET 2013_S-WORKS TAMAC SL4SRAN NEW RED 2013_TAMAC PRO SL4 DA / FRAMSET 2013_TAMAC EXPERT SL4 / UI2 2013_CRUX PRO CARBON FRAMSET (DISC含む) 2013_CRUX COMP CARBON / ELITE / FRAMSET 2013_SECTEUR EXPERT DISC</p> <p>[問い合わせ先等] スペシャライズド・ジャパン合同会社 カスタマーサービス ◆フリーダイヤル：0800-123-2453 ◆受付時間：月~金 10:00~12:00 13:00~17:00 (土日祝除く) URL：http://www.specialized.com/media/whatsnew/2013JanRecall.pdf</p>

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2012/12/26	折りたたみ自転車	株式会社ケイ・エイチ・エス・ジャパン [法人番号] 7120001098313	[製品名及び型式] 商品名: KHS 2010 F-18 Cappuccino ロットNo. U10F00989~U10F01138、U12F00418~U12F00637 [問い合わせ先等] ・フリーダイヤル: 072-252-8188 (連絡の際には保証書を準備してください。) ・受付時間: 09:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日及び弊社指定休日は休み) ・URL: http://www.khsjapan.com/EVENT/PEDAL.html
2012/11/04	折りたたみ自転車	高崎自転車工業株式会社 (CYCLETECH-IKD) [法人番号] 4070001010698	[製品名及び型式] Bike Friday tikit 全型番 [問い合わせ先等] CYCLETECH-IKD ・電話番号: 027-387-0230 ・受付時間: 月曜日~金曜日(祝祭日以外): 12:00~21:00 土曜日、日曜日、祝祭日: 10:00~19:00 水曜日: 定休日 ・電子メール: info@ikd21.co.jp ・URL: http://www.bikefriday.jp/news/index.html#201209
2012/10/31	自転車用フロントフォーク	服部産業株式会社 [法人番号] 9120001013336	[製品名及び型式] ウリエール・トリエステーナ社 イゾアルX Pのフロントフォークのうち、シリアルナンバーの頭文字がLHで始まる製品 [問い合わせ先等] 服部産業株式会社 スポーツ事業部 ・電話番号: 06-6981-3960 ・受付時間: 10:00~17:00 (祝・祭日を除く)
2012/10/26	自転車	上尾工業株式会社 [法人番号] 1030001042285	[製品名及び型式] 26型軽快車 セーヌ、26型シティ シーウイング [問い合わせ先等] 上尾工業株式会社 ・フリーダイヤル: 0120-270070 ・電話番号: 048-721-9777 ・受付時間: 09:00~17:00 (土日祝日・年末年始除く)
2012/10/09	自転車	株式会社 あさひ [法人番号] 7120001006861	[製品名及び型式] マウンテンバイク 商品名: 「インディケーター」 車体番号: F0000 (Fから始まるもの) 対象ロットNo.: FU12-09~FU12-32 [問い合わせ先等] ・フリーダイヤル: 0120-177-319 ・受付時間: 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く) ・URL: http://www.cb-asahi.jp/news/2007/
2012/10/05	自転車用ブレーキ	ゼータトレーディング有限公司 [法人番号] 7020002076609	[製品名及び型式] ee cycle works, LLC (イーイーサイクルワークス社) 製 ee brake (イーイーブレーキ) 対象型番: 80XXX及び09XXX (XXXには数字が入る) [問い合わせ先等] ・フリーダイヤル: 045-243-9055 ・受付時間: 10:00~18:00 (土・日・祝日は除く) ・URL: http://www.zetatradng.jp/news/index_recall.html
2012/09/28	自転車用フロントフォーク	株式会社 岩井商会 [法人番号] 9130001016569	[製品名及び型式] ・対象製品: 「ganwell ENTRINO (エントリノ) 700C ロードレーサー」 ・対象車体番号: FDRD01***~FDRD02***の番号表記の有無 ※「***」部分は3ケタの数字が入ります (車体番号はフレームBB裏に刻印されています。) なお「U93K*****」と刻印されている場合は対象外です。 [問い合わせ先等] ・電話番号: 0748-37-0245 ・受付時間: 09:00~18:00 (土・日・祝・祭日を除く) ・URL: http://www.iwaishokai.co.jp/ganwell_news/entrino_20120928.pdf ・Eメールアドレス: shiga@iwaicycle.com
2012/09/25	自転車用タイヤ	パナソニックポリテックノジヤ株式会社 (現 パナレーサー株式会社) [法人番号] 1010401117003	[製品名及び型式] RACE type A チューブラータイヤ 品番: P723RCA-B 交換対象製品: 製造ロットが「1206」以前の全製品および「1207」の一部製品 *製造ロットはクリアケース左側面に貼られているバーコードシールの右上に記載されています [問い合わせ先等] お客様相談室 ・フリーコール: 0088-22-5381 ・受付時間: 09:00~20:00 (土日祝祭日を除く)
2012/08/31	自転車フロントフォーク	スペシャライズド・ジャパン合同会社 [法人番号] 6021001048087	[製品名及び型式] 製品名: 2008 GLOBE SPORT モデル: 2008年 P70-71 2008 GLOBE SPORT WOMEN'S モデル: 2008年 P70-71 2009 VIENNA 3 DISC モデル: 2009年 P99 2009 VIENNA 3 モデル: 2009年 P99 2009 VIENNA 4 モデル: 2009年 P99 [問い合わせ先等] スペシャライズド・ジャパン合同会社 カスタマーサービス ◆フリーダイヤル: 0800-123-2453 ◆受付時間: 月~金 10:00~12:00 13:00~17:00 (土日祝除く) URL: http://www.specialized.com/media/whatsnew/spe_Recall_poster_A2.pdf

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2012/07/30	自転車用幼児座席	株式会社マルイ [法人番号] 3140001002540	<p>【製品名及び型式】 トピーク ベビーシート 1) 機種BTC00700 型番: TCS2000 2) 機種: BTC00701 型番: TCS2000-BLK 3) 機種: BCT03100 型番: TCS2002</p> <p>【問い合わせ先等】 ・フリーダイヤル: 0120-533-388 ・受付時間: 10:00~17:00 (土曜・日曜・祝日を除く) ・URL: http://topeak.jp/info_babyseat.html</p>
2012/04/20	自転車(マウンテンバイク)	ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 [法人番号] 9013301014725	<p>【製品名及び型式】 対象製品: GT社製 アバランチエ4.0 2012年モデル GT社製 アバランチエ4.0 GTw2012年モデル 対象部品: フロントフォークSR Suntour SF11-XCM V3PM DS 26 NO. CK110301 ~ CK110731</p> <p>【問い合わせ先等】 ・電話番号: 03-5950-6002 ・受付時間: 09:00~17:30 (土日、祭日は休業) ・URL: http://www.riteway-jp.com/headline_news/2012/20120420_headline_gt.html</p>
2012/04/18	自転車用前カゴ	ブリヂストンサイクル株式会社 [法人番号] 9030001041957	<p>【製品名及び型式】 ・軽快車「ジョブノ」装着用丸型ステンレス製バスケット(中国製) ・車種略号: JB40TP, JB60TP, JB63TP, JB70TP, JB73TP, JB40T, JB43T, JB60T, JB63T, JB70T, JB73T ・製造ロット: 410801~420229/510801~520229</p> <p>【問い合わせ先等】 ブリヂストンサイクル株式会社 「バスケット無償交換 お客様コールセンター」 ・フリーダイヤル: 0120-31-5604 ・受付時間: 09:00~17:00 (月~金曜日(土・日・祝日と弊社特定休日を除く)) ・URL: http://www.bscycle.co.jp/news/release/2012/37</p>
2012/02/15	自転車用ハンドルバー	株式会社 日東	<p>【製品名及び型式】 自転車用ハンドルバー 1) B259AA ・ニギリの部分に「NITTO B259」と刻印あり ・中央が二重パイプ 2) B258-T19 ・センターカラー(二重パイプ)の左側にT19SKATESRIDEW/PRIDEの刻印、右側にNITTOの刻印</p> <p>※「B258-T19」は日本国内のみでの販売であり、これまでに事故の発生はありませんが、「B259AA」と同仕様の製品であるため、対象製品としました。 ※「B259ステンレス」、「B259スチール」、「B2591アルミ」は、対象外製品です。</p> <p>【問い合わせ先等】 ・フリーダイヤル: 0120-210-773 (土、日、祝祭日を除く) ・受付時間: 09:00~17:00 ・URL: http://www16.ocn.ne.jp/~nitto210/contact.html</p>
2012/01/27	自転車(フロントフォーク)	スペシャライズド・ジャパン合同会社 [法人番号] 6021001048087	<p>【製品名及び型式】 2012年モデル TC SPORT</p> <p>【問い合わせ先等】 スペシャライズド・ジャパン合同会社 カスタマーサービス ◆フリーダイヤル: 0800-123-2453 ◆受付時間: 月~金 10:00~12:00 13:00~17:00 (土日祝除く) URL: http://www.specialized.com/</p>
2011/10/28	自転車	トレック・ジャパン株式会社 [法人番号] 9013201017613	<p>【製品名及び型式】 ・車種: 2012年モデル7.3FX、2012年モデル7.4FX、2012年モデル7.4FX WSD、2012年モデル7.5FX WSD</p> <p>【問い合わせ先等】 トレック・ジャパン株式会社 ◆フリーダイヤル: 0120-939-007 ◆受付時間: 10:00~12:30 13:30~17:00 (土・日・祝を除く) URL: http://www.trekbikes.co.jp/news/detail.php?eid=00203&flg_race=notrace</p>
2011/09/13	鉄製自転車用後席幼児座席(リヤチャイルドシート)	ブリヂストンサイクル株式会社 [法人番号] 9030001041957	<p>【製品名及び型式】 1) NEWロイヤルチャイルドシート RCSNRX.A 2) ロイヤルチャイルドシートSTD RCS-SRT 3) NEWデラックスチャイルドシート RCS-MH.A 4) ロイヤルチャイルドシート RCS-NAS 5) ロイヤルチャイルドシート RCS-SDX 6) NEWロイヤルチャイルドシート RCS-NRX 7) デラックスチャイルドシート RCS-MHBC 8) デラックスチャイルドシート RCS-MHB 9) リヤ子供乗せ RCS-MSG 10) リヤ子供乗せ KNR-69SG 11) 子ざぶとん専用チャイルドシート RCS-K 12) ヤマハ発動機ブランド(RCS-NASと同型式)</p> <p>【問い合わせ先等】 ブリヂストンサイクルリヤチャイルドシート 無償交換お客様コールセンター ・フリーダイヤル: 0120-22-0355 ・受付時間: 09:00~17:00 月~金曜日(土日・祝日及び弊社特定休日は除く) ・URL: http://www.bscycle.co.jp/childseat/index.html</p>

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2011/08/18	自転車	スペシャライズド・ジャパン合同会社 [法人番号] 6021001048087	<p>[製品名及び型式] 2011年モデルSIRRUS(シラス): EXPERT, COMP, ELITE TC(ティーシー): SPORT VITA(ヴィータ): COMP, ELITE</p> <p>[問い合わせ先等] スペシャライズド・ジャパン合同会社 カスタマーサービス ◆フリーダイヤル: 0800-123-2453 ◆受付時間: 月~金 10:00~12:00 13:00~17:00(土日祝除く) URL: http://www.specialized.com/ja/ja/bc/SBCWhatsNewDetail.jsp?article=9800&refp=USHome&menuItem=12838&articleType=CompanyNews</p>
2011/05/23	自転車ペダル(折りたたみ式)	株式会社 ミケ島製作所 [法人番号] 1030001025091	<p>[製品名及び型式] FD-7 BLACK</p> <p>[問い合わせ先等] ・電話番号: 04-2948-1261 ・URL: http://www.mkspedal.com/fd-7kanren/fd7.htm</p>
2011/05/17	折りたたみ自転車	株式会社 あさひ [法人番号] 7120001006861	<p>[製品名及び型式] 折りたたみ自転車「THRIFT(スリフト)DX」 20インチ 外装6段変速機付</p> <p>[問い合わせ先等] ・購入店または最寄りのサイクルベースあさひ ・URL: http://www.cb-asahi.co.jp/</p>
2010/12/24	自転車	宮田工業株式会社/株式会社ミヤタサイクル [法人番号] 5010401088166	<p>[製品名及び型式] 2008年モデル シュガーWシリーズ ・フレームのタテパイプに貼付されたシール DSW: 608, 608NS, 638FP, 638NS, 63A8NS, 63L8, 63L8FP, 63L8MC, 708, 708NS, 738, 738MC, 738NS, 73A8NS, 73L8, 73L8FP, 73L8MC, 73L8N, 73L8NR ・フレーム下ブリッジに刻印している車体番号の上2桁がKA, KC</p> <p>[問い合わせ先等] 宮田工業株式会社 お客様相談室 ・フリーダイヤル: 0120-85-1383 ・受付時間: 09:00~17:00(土・日・祝日および所定の休日を除く) ・http://www.miyatabike.com/topics/img/101224.pdf</p>
2010/12/10	自転車用フロントフォーク	ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 [法人番号] 9013301014725	<p>[製品名及び型式] FELT社製(2010年モデル) 1) 2011MY F75装着のUHC Advanced カーボンフォーク(フロント用) 2) 2011MY F5 装着のUHC Advanced カーボンフォーク(フロント用) 3) 2011MY F4 装着のUHC Advanced カーボンフォーク(フロント用)</p> <p>[問い合わせ先等] ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 カスタマー担当 ・電話番号: 03-5950-6002 ・受付時間: 09:00~17:30(土日、祭日は休業) ・FAX: 03-5956-8028 ・URL: http://www.riteway-jp.com/headline_news/2010/img/20101210_felt/20101210_felt_news.pdf</p>
2010/10/07	自転車	サイクルヨーロッパジャパン株式会社 [法人番号] 7010001017944	<p>[製品名及び型式] ・2010年型Bianchi(ビアンキ)ROMA ・該当フレームナンバー: F100123195~F100123464, F100411128~F100411217 保証書または現車でフレーム番号をご確認ください。 ※番号は車体の裏側のボトムブラケット(BB)の下に打刻されています。</p> <p>[問い合わせ先等] ・電話番号: 03-5812-2070 ・FAX: 03-5812-2059 ・受付時間: 9:30~12:00 13:00~18:00(平日) ・URL: http://www.cycleurope.co.jp/</p>
2010/07/14	フロントフォーク(自転車用)	ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 [法人番号] 9013301014725	<p>[製品名及び型式] FELT社製(2009年モデル) 1) 2009MY B16装着のフェルトS3.2(又は3.3)エアロフロントフォーク 2) 2009MY S32装着のフェルトS3.2(又は3.3)エアロフロントフォーク</p> <p>[問い合わせ先等] ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 カスタマー担当 ・電話番号: 03-5950-6002 ・受付時間: 09:00~17:30(土日、祭日は休業) ・FAX: 03-5956-8028 ・URL: http://www.riteway-jp.com/headline_news/2010/img/20100714_felt/20100714_felt_new.pdf</p>
2010/06/17	自転車	株式会社モービック [法人番号] 5120001091071	<p>[製品名及び型式] 車種名: 26・27インチ ラグステンレス軽快車/27インチ ラグステンレスシティ車 マーク: Compo lote 0lnos. 車体番号(SJ~, K~, TM~)</p> <p>[問い合わせ先等] (株)モービック お客様ご相談係 ・フリーダイヤル: 0120-544-800 ・受付時間: 09:00~17:00(土、日、祝祭日を除く) ・URL: http://www.mobic-inc.com/information/#1276653247-815523</p>

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2010/06/15	電動アシスト付き自転車	本田技研工業株式会社 [法人番号] 6010401027577	<p>[製品名及び型式]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラクーン UB01 : UB01-1506973~UB01-1509028 ・ラクーン UB02 : UB02-1012926~UB02-1014359 ・ラクーンCX UB03 : UB03-1000001~UB03-1000513 ・ラクーン UB04 : UB04-1000001~UB04-1055810 ・ラクーン UB05 : UB05-1000001~UB05-1005475 ・ラクーン UB06 : UB06-1000001~UB06-1023118 ・ラクーンコンボ UB07 : UB07-1000001~UB07-1015731 ・ラクーンコンボ UB07 : UB07-1100001~UB07-1101500 ・ラクーン UB08 : UB08-1000001~UB08-1010482 ・ラクーン UB09 : UB09-1000001~UB09-1007621 <p>[問い合わせ先等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フリーダイヤル : 0120-086-819 ・受付時間 : 09:00~12:00/13:00~17:00 ・URL : http://www.honda.co.jp/recall/other/100615.html
2010/05/14	自転車	サイクルヨーロッパジャパン株式会社 [法人番号] 7010001017944	<p>[製品名及び型式]</p> <p>「フジオーブランド」</p> <p>1998年型 PEUGEOT-VTT 900 (EXOCET) / VTT 805 (JEANNE) VTT 505 (SAHARA) / COM 505 (METRO)</p> <p>1999年型 PEUGEOT-VTT 905 (EXOCET) / VTT 805 (JEANNE) COM 505 (METRO) / DeLite</p> <p>2002年型 PEUGEOT-COM 505 (METRO)</p> <p>[問い合わせ先等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号 : 03-5812-2070 ・FAX : 03-5812-2059 ・受付時間 : 9:30~12:00 13:00~18:00 (平日) ・URL : http://www.cycleurope.co.jp/
2010/04/16	自転車	サイクルヨーロッパジャパン株式会社 [法人番号] 7010001017944	<p>[製品名及び型式]</p> <p>*当該サスペンションと同じサスペンションフォークが付いたモデル (フォーク部番 : RST CT COMP II CL-7)</p> <p>2002年型 ビアンキ・ドロミテ(DOLOMITE) 700C</p> <p>2002年型 ビアンキ・アドバンテージ(ADVANTAGE) 700C</p> <p>*当該サスペンションと同様の構造を有するサスペンションフォークが付いたモデル (フォーク部番 : RST CT COMP II CL-6)</p> <p>2002年型 ビアンキ・オセロ(OCELOT) 26インチ (フォーク部番 : RST TR PRO 1 CL-6)</p> <p>2002年型 ビアンキ・フォルツァ(FORZA) 26インチ</p> <p>[問い合わせ先等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号 : 03-5812-2070 ・FAX : 03-5812-2059 ・受付時間 : 9:30~12:00 13:00~18:00 (平日) ・URL : http://www.cycleurope.co.jp/
2010/04/08	自転車	サイクルヨーロッパジャパン株式会社 [法人番号] 7010001017944	<p>[製品名及び型式]</p> <p>2002年型/ビアンキ・バックストリート BIANCHI・BACKSTREET</p> <p>[問い合わせ先等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話番号 : 03-5812-2070 ・FAX : 03-5812-2059 ・受付時間 : 9:30~12:00 13:00~18:00 (平日) ・URL : http://www.cycleurope.co.jp/
2010/03/24	折り畳み自転車	株式会社KCD [法人番号] 2180001055692	<p>[製品名及び型式]</p> <p>スウィツスポートF26 SW-MA26 (旧商品)</p> <p>車体番号 : C060502693~C060502909、C060500517~C060500632</p> <p>上記商品の折り畳式右ペダル 台湾VP COMPONENT社製 (中国製)</p> <p>[問い合わせ先等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フリーダイヤル : 0120-421-426 ・受付時間 : 月~金曜日10:00~17:00 ・URL : http://kcd.jp/news.html
2010/02/15	自転車(折りたたみマウンテンバイク)	株式会社タイセイ [法人番号] 9010901031407	<p>[製品名及び型式]</p> <p>avisports A-101 26インチ折りたたみマウンテンバイク</p> <p>[問い合わせ先等]</p> <p>(株)タイセイ 自転車事業部</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電話 : 06-6719-0313 ・FAX : 06-6719-0367 ・受付時間 : 10:00~17:00 (日・祝日を除く) ・URL : http://www.taisey.co.jp/importantnews-2010-02-ts.html
2009/12/07	幼児同乗器付き自転車	ホダカ株式会社 [法人番号] 6030001064770	<p>[製品名及び型式]</p> <p>スノーピーママDX (デラックス)</p> <p>対象車種記号 : SMDGH3DC-AA、SMDGH3DS-KG</p> <p>[問い合わせ先等]</p> <p>お客様相談室</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フリーダイヤル : 0120-525-445 ・受付時間 : 9:00~17:30 (月曜~金曜 (祝日を除く)) ・URL : http://www.hodaka-bicycles.jp/htmls/navi/snomama.html
2009/05/26	自転車	コーナン商事株式会社 [法人番号] 2010401061919	<p>[製品名及び型式]</p> <p>26型軽快車 外装6段 KT23-9129 (グリーン色) ロットNO. KN09-183</p> <p>[問い合わせ先等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フリーダイヤル : 0120-04-1910 ・受付時間 : 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く) ・URL : http://www.hc-kohnan.com/

公表日	品名	事業者名称	社告内容
2009/04/17	ダホン社製 自転車装着 ハンドルポ スト	株式会社アキ ボウ [法人番号] 9120101000440	<p>[製品名及び型式]</p> <p>2008年製Radius Handle post (ラディアスハンドルポスト) を装着している下記モデルの一部</p> <p>(1) スピードプロTT (KC075TT)</p> <p>(2) ヘリオスSL (YA095)</p> <p>(3) ビテスP16 (KA063)</p> <p>(4) ミューP8 (PA083)</p> <p>(5) スピードP8 (KC083)</p> <p>(6) ボードウォークD7 (HC072)</p> <p>(7) カーブD3 (PA632)</p> <p>[問い合わせ先等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受付時間：平日 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く) ・URL：http://www.dahon.jp/pdf/20090417user-b.pdf http://www.dahon.jp/http://www.dahon.jp/pdf/20090427freedial.pdf